Mamiya

PARTS CATALOG

MAMIYA 7

Catalog No. 10101153

All Right Reserved

MAMIYA 7

Camera Body

Body Ass'y 1 1
Body Ass'y 2 2
Body Ass'y 3 3
Body Ass'y 4 4
Body Ass'y 5 5
Body Ass'y 6 6
Body Ass'y 7 7
Y25015 Battery Case & 25010 24701 TV Dail Ass'y 8
25010 24101 TV P.C. Plate Ass'y 9
Y25017 Winding Mechanism Ass'y 1 10
25010 15401 Winding Mechanism Ass'y A 11
25010 14011 Winding Mechanism Ass'y B－1 12
25010 14011 Winding Mechanism Ass'y B－2 13
25010 16201 Winding Shaft Ass'y 14
Y25018 Mount Ass'y 1 15
Y25018 Mount Ass'y 2 16
Y25022 Top Cover Ass'y 17
DETAIL "A" SR Base Plate Ass'y & Y25023 Bottom Cover Ass'y 18
25010 19001 Back Cover Ass'y 19

MAMIYA 7

Body Ass'y 1

1	1	

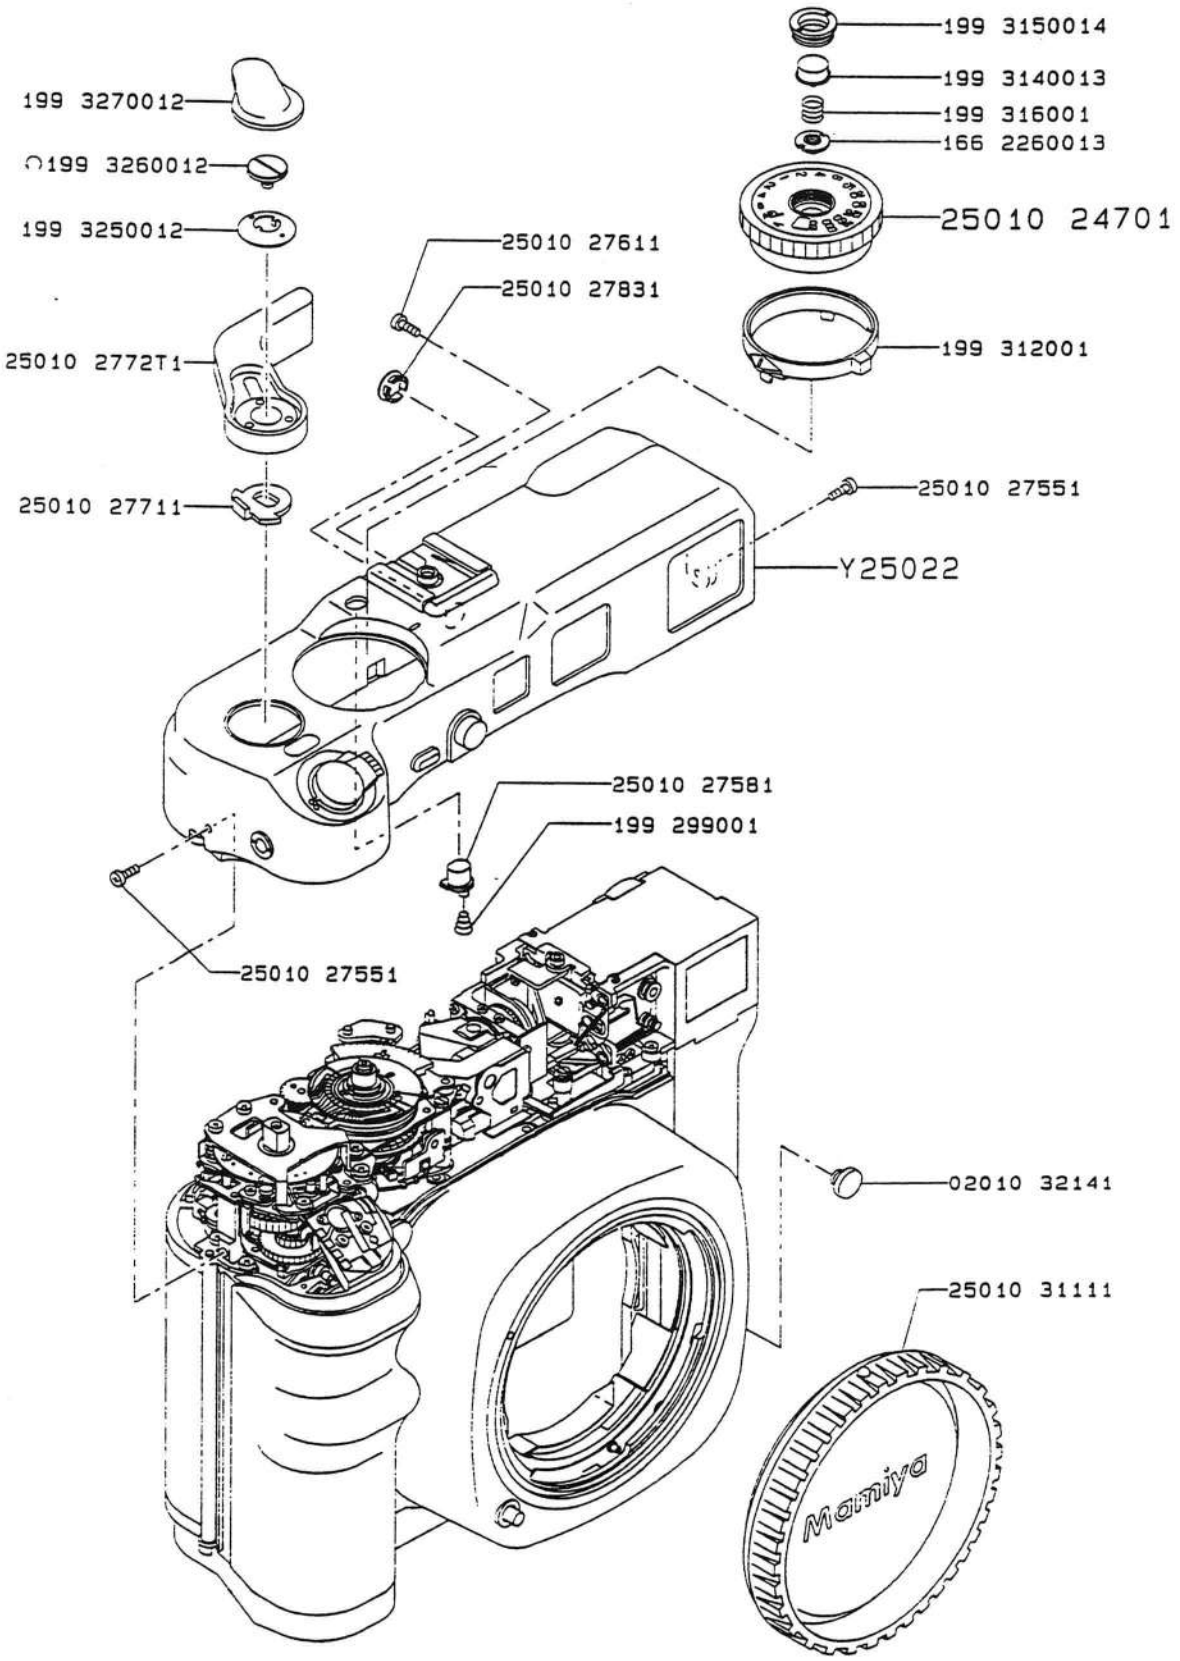

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部品名称
25010 24701		1	TV dial Ass'y	TV ダイヤルユニット
25010 27551		3	Screw	止ネジ
25010 27581		1	Lock button	露出補正ボタン
25010 27711		1	Disk	巻上セット板
25010 2772T1		1	Film advance lever	巻上レバー組
25010 27831		1	Cap	調整穴キャップ
25010 31111		1	Body cap	ボディキャップ
166 2260013		1	Nut	TV目盛押えネジ
199 299001		1	Spring	露出補正ボタンバネ
199 312001		1	Knob	露出補正つまみ
199 3140013		1	AE button	AEボタン
199 3150014		1	Fixing nut	AEボタン押え
199 316001		1	Spring	AEボタンバネ
199 3250012		1	Spring washer	余裕角板バネ
199 3260012		1	Screw	巻上レバー止ネジ
199 3270012		1	Decoration rubber	巻上レバーゴム
02010 32141		1	Cover	シンクロプラグカバー
Y25022		1	Top cover Ass'y	上部カバーユニット

※25010 24701 TV Dial Ass'y ····· Page 8
※Y25022 Top Cover Ass'y ····· Page 17

Remarks

↺ ; Left − handed Screw

Body Ass'y 2

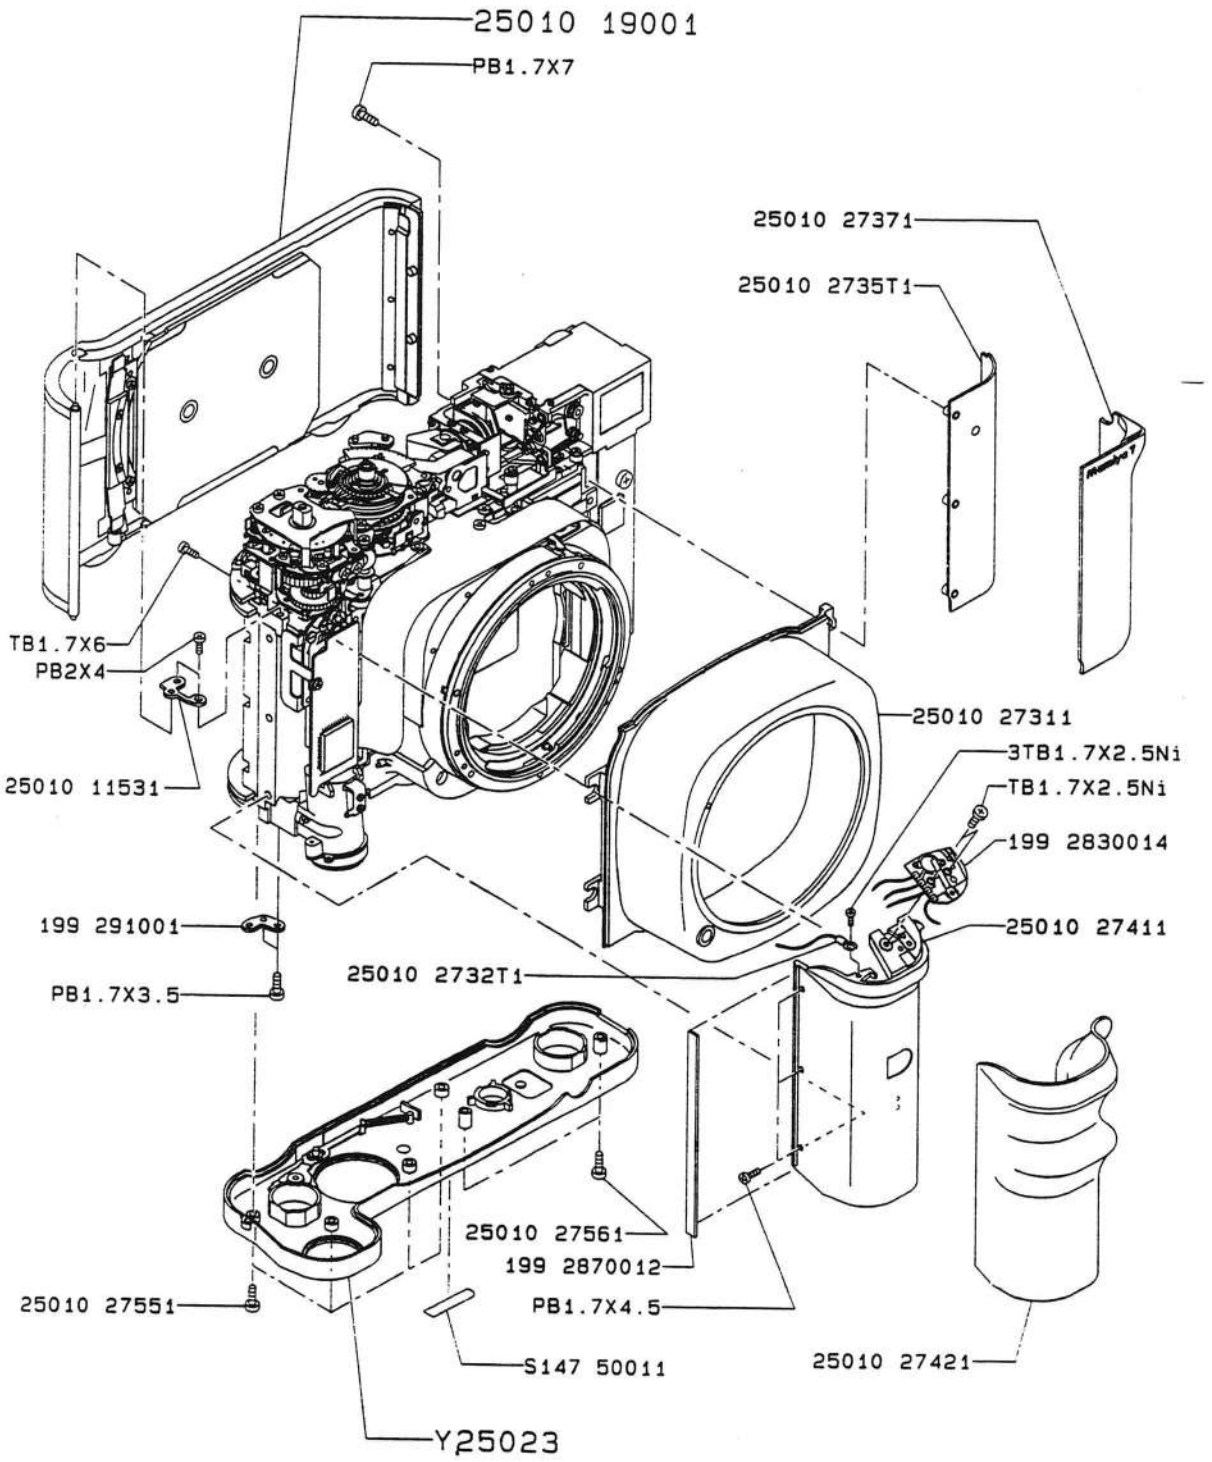
25010 19001
PB1.7X7
25010 27371
25010 2735T1
TB1.7X6
PB2X4
25010 11531
25010 27311
3TB1.7X2.5Ni
TB1.7X2.5Ni
199 2830014
25010 27411
199 291001
PB1.7X3.5
25010 2732T1
25010 27561
199 2870012
PB1.7X4.5
25010 27551
S147 50011
25010 27421
Y25023

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
25010 11531		1	Hinge	裏蓋芯金受け（上）
25010 19001		1	Back cover Ass'y	裏蓋ユニット
25010 27311		1	Front cover	前カバー
25010 2732T1		1	Lug plate	左グリップラグ板
25010 2735T1		1	Grip R	右グリップ小組
25010 27371		1	Rubber R	右グリップゴム
25010 27411		1	Grip L	左グリップ
25010 27421		1	Rubber L	左グリップゴム
25010 27551		4	Screw	止ネジ
25010 27561		2	Screw	止ネジ
199 2830014		1	SR switch	レリーズスイッチ
199 2870012		1	Cover	左グリップネジカバー
199 291001		1	Hinge	裏蓋芯金受け（下）
S147 50011		1	Number plate	機番シール
Y25023		1	Bottom cover Ass'y	下カバーユニット
PB1.7 × 3.5		2	Screw	止ネジ
PB1.7 × 4.5		3	Screw	止ネジ
PB1.7 × 7		3	Screw	止ネジ
PB2 × 4		2	Screw	止ネジ
TB1.7 × 2.5Ni		2	Screw	止ネジ
TB1.7 × 6		2	Screw	止ネジ
3TB1.7 × 2.5Ni		1	Screw	止ネジ

※Y25023 Bottom Cover Ass'y ····· Page 18
※25010 19001 Back Cover Ass'y ····· Page 19

Remarks

MAMIYA 7

Body Ass'y 3

1 | 3 | A

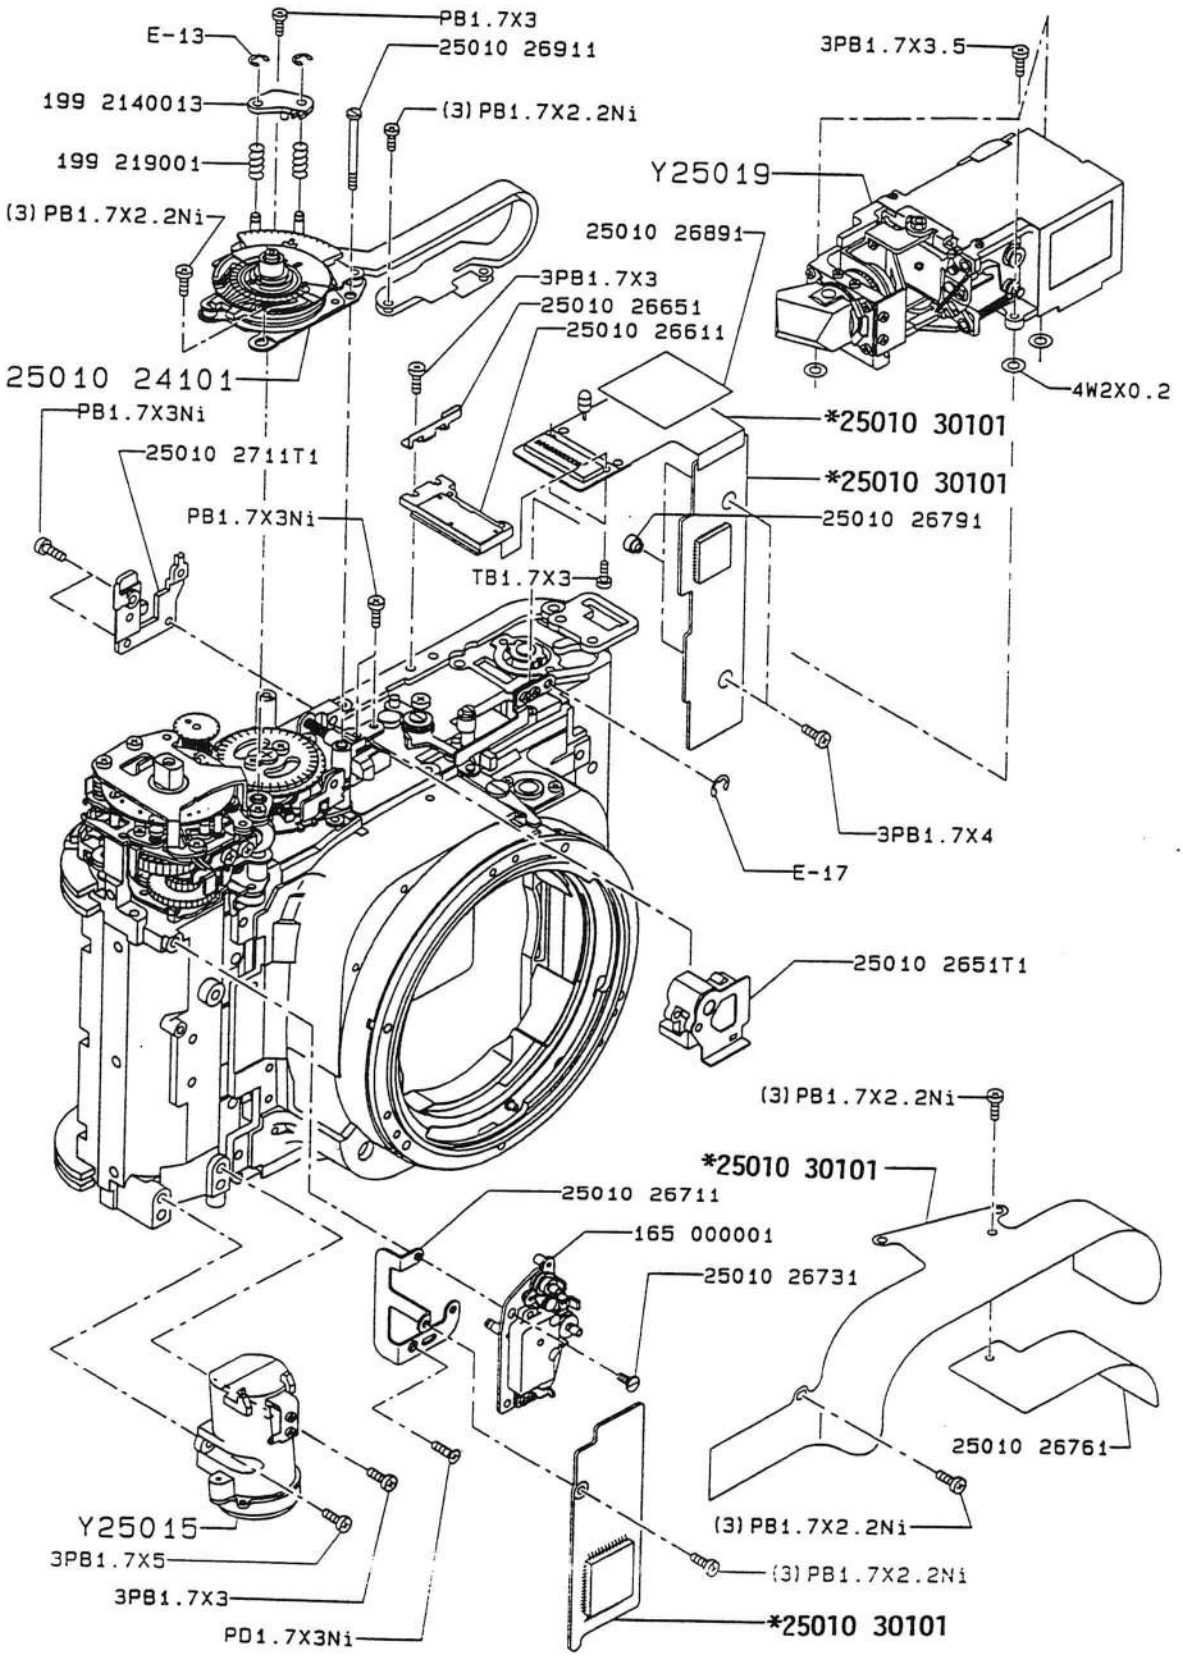

PARTS LIST

1 | 3 | A

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部品名称
25010 24101		1	TV P.C. plate Ass'y	TV P.C. ユニット
25010 2651T1		1	SPD holder	SPDホルダー組
25010 26611		1	Cover	目盛台
25010 26651		1	Plate	目盛台補強板
25010 26711		1	Frame	回路左基板台
25010 26731		2	Shoulder screw	SRユニット止ネジ
25010 26761		1	Plate	フレキ補強フィルム
25010 26791		2	Holder	制御回路右受け
25010 26891		1	Tape	フレキテープ
25010 26911		1	Screw	TV地板止ネジ
25010 2711T1		1	Contact plate	シンクロ接続板組
*25010 30101		1	Main PC board	制御回路基板
~~25010 3021T1~~		~~1~~	~~Potometry PC board~~	~~測光回路基板~~
~~25010 30261~~		~~1~~	~~FPC board A~~	~~中継プリント板A~~
~~25010 3027T1~~		~~1~~	~~FPC board B~~	~~中継プリント板B~~
165 000001		1	Shutter release Mg. Ass'y	SRユニット
199 2140013		1	Pawl	露出補正爪
199 219001		2	Spring	露出補正長バネ
Y25015		1	Battery case Ass'y	電池ケースユニット
Y25019		1	Range finder Ass'y	距離計ユニット
PB1.7 × 3		3	Screw	止ネジ
PB1.7 × 3Ni		4	Screw	止ネジ
3PB1.7 × 3		3	Screw	止ネジ
3PB1.7 × 5		1	Screw	止ネジ
3PB1.7 × 3.5		3	Screw	止ネジ
3PB1.7 × 4		2	Screw	止ネジ
(3) PB1.7 × 2.2Ni		5	Screw	止ネジ
PD1.7 × 3Ni		1	Screw	止ネジ
TB1.7 × 3		2	Screw	止ネジ
E-13		2	E-ring	E-リング
E-17		1	E-ring	E-リング
4W2 × 0.2		0~2	Washer	ワッシャ

※Y25015 Battery Case Ass'y ····· Page 8
※25010 24101 TV P.C. Plate Ass'y ····· Page 9

Remarks

Interchangeabl as one set.

95 | DEC.

25010 3016T1	25010 3021T1
25010 30261	25010 3027T1

→ *25010 30101

Body Ass'y 3

1	3	

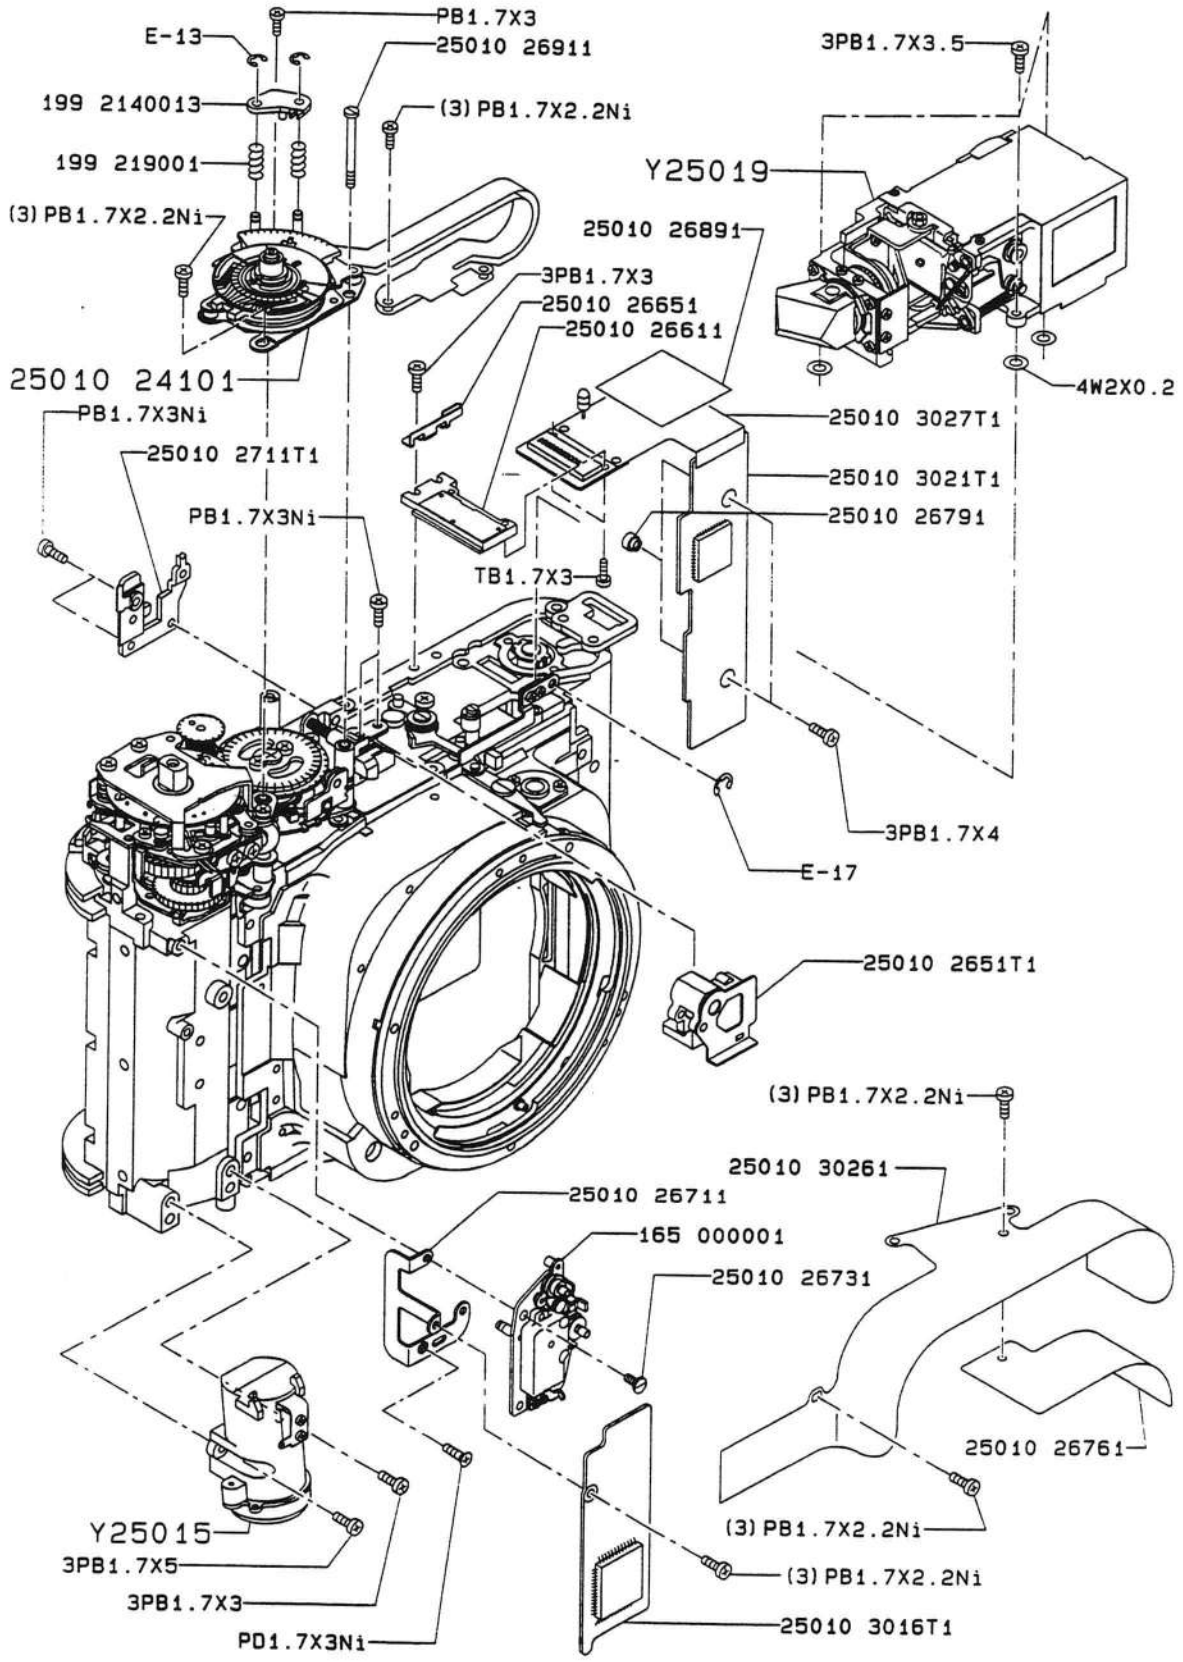

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
25010 24101		1	TV P.C. plate Ass'y	TV P.C. ユニット
25010 2651T1		1	SPD holder	SPDホルダー組
25010 26611		1	Cover	目盛台
25010 26651		1	Plate	目盛台補強板
25010 26711		1	Frame	回路左基板台
25010 26731		2	Shoulder screw	SRユニット止ネジ
25010 26761		1	Plate	フレキ補強フィルム
25010 26791		2	Holder	制御回路右受け
25010 26891		1	Tape	フレキテープ
25010 26911		1	Screw	TV地板止ネジ
25010 2711T1		1	Contact plate	シンクロ接続板組
25010 3016T1		1	Main PC board	制御回路基板
25010 3021T1		1	Potometry PC board	測光回路基板
25010 30261		1	FPC board A	中継プリント板A
25010 3027T1		1	FPC board B	中継プリント板B
165 000001		1	Shutter release Mg. Ass'y	SRユニット
199 2140013		1	Pawl	露出補正爪
199 219001		2	Spring	露出補正長バネ
Y25015		1	Battery case Ass'y	電池ケースユニット
Y25019		1	Range finder Ass'y	距離計ユニット
PB1.7 × 3		3	Screw	止ネジ
PB1.7 × 3Ni		4	Screw	止ネジ
3PB1.7 × 3		3	Screw	止ネジ
3PB1.7 × 5		1	Screw	止ネジ
3PB1.7 × 3.5		3	Screw	止ネジ
3PB1.7 × 4		2	Screw	止ネジ
(3) PB1.7 × 2.2Ni		5	Screw	止ネジ
PD1.7 × 3Ni		1	Screw	止ネジ
TB1.7 × 3		2	Screw	止ネジ
E-13		2	E-ring	E-リング
E-17		1	E-ring	E-リング
4W2 × 0.2		0～2	Washer	ワッシャ

※Y25015 Battery Case Ass'y ····· Page 8
※25010 24101 TV P.C. Plate Ass'y ····· Page 9

Remarks

Body Ass'y 4

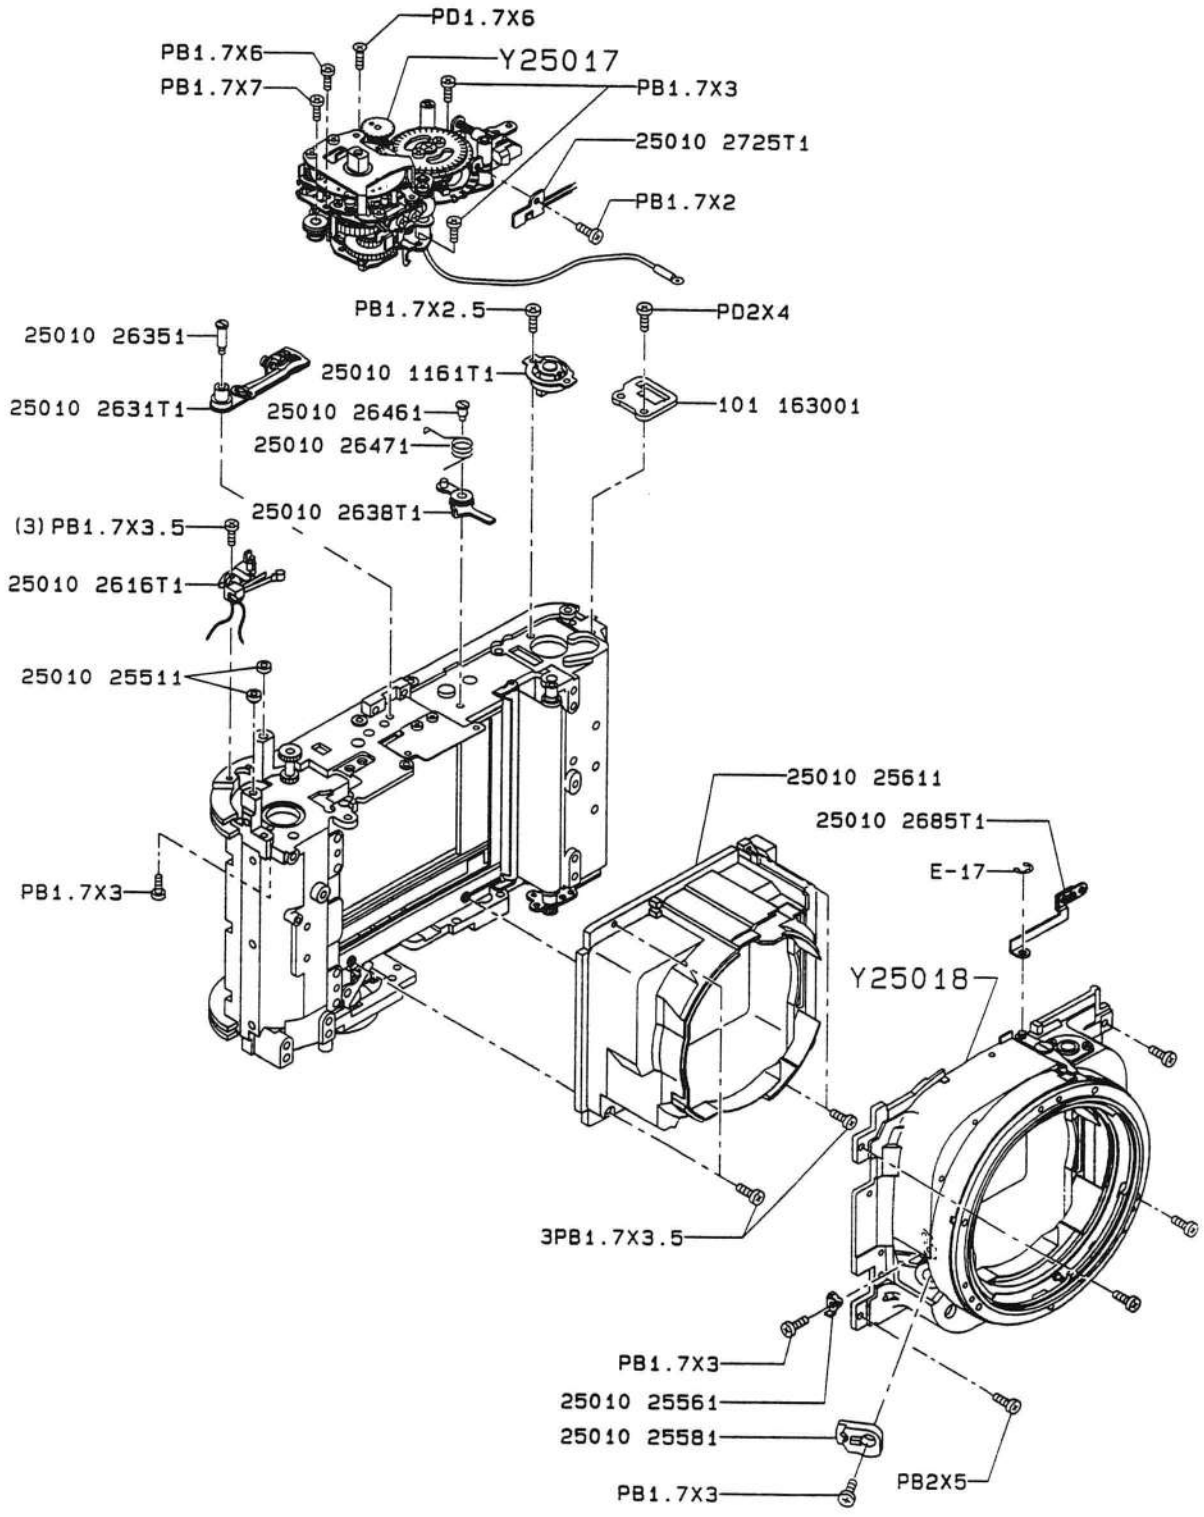
PD1.7X6
PB1.7X6
Y25017
PB1.7X7
PB1.7X3
25010 2725T1
PB1.7X2
PB1.7X2.5
PD2X4
25010 26351
25010 1161T1
25010 2631T1
25010 26461
101 163001
25010 26471
25010 2638T1
(3) PB1.7X3.5
25010 2616T1
25010 25511
25010 25611
25010 2685T1
E-17
PB1.7X3
Y25018
3PB1.7X3.5
PB1.7X3
25010 25561
25010 25581
PB2X5
PB1.7X3

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
25010 1161T1		1	Spool holder	スプール受け組
25010 25511		2	Coller	中板台
25010 25561		1	Holder	ワイヤ押え板
25010 25581		1	Holder B	ワイヤ押えB
25010 25611		1	Inner frame	内枠
25010 2616T1		1	Switch	割出スイッチ組
25010 2631T1		1	Cam lever Ass'y	カムレバー組
25010 26351		1	Shaft	カムレバー塾
25010 2638T1		1	Lever	中間レバー組
25010 26461		1	Shaft	中間レバー軸
25010 26471		1	Spring	中間レバーバネ
25010 2685T1		1	Selector lever	セレクターレバー組
25010 2725T1		1	Self-timer LED	セルフLED組
101 163001		1	Strip eyelet A	吊手A
Y25017		1	Winding mechanism Ass'y	巻上ユニット
Y25018		1	Mount Ass'y	沈胴ユニット
PB1.7 × 2		1	Screw	止ネジ
PB1.7 × 2.5		2	Screw	止ネジ
PB1.7 × 3		5	Screw	止ネジ
PB1.7 × 6		1	Screw	止ネジ
PB1.7 × 7		1	Screw	止ネジ
PB2 × 5		4	Screw	止ネジ
3PB1.7 × 3.5		4	Screw	止ネジ
(3) PB1.7 × 3.5		1	Screw	止ネジ
PD1.7 × 6		1	Screw	止ネジ
PD2 × 4		2	Screw	止ネジ
E-17		1	E-ring	E-リング

※Y25017 Winding Mechanism Ass'y ····· Page 10～14
※Y25018 Mount Ass'y ····· Page 15

Remarks

Body Ass'y 5

1	5	

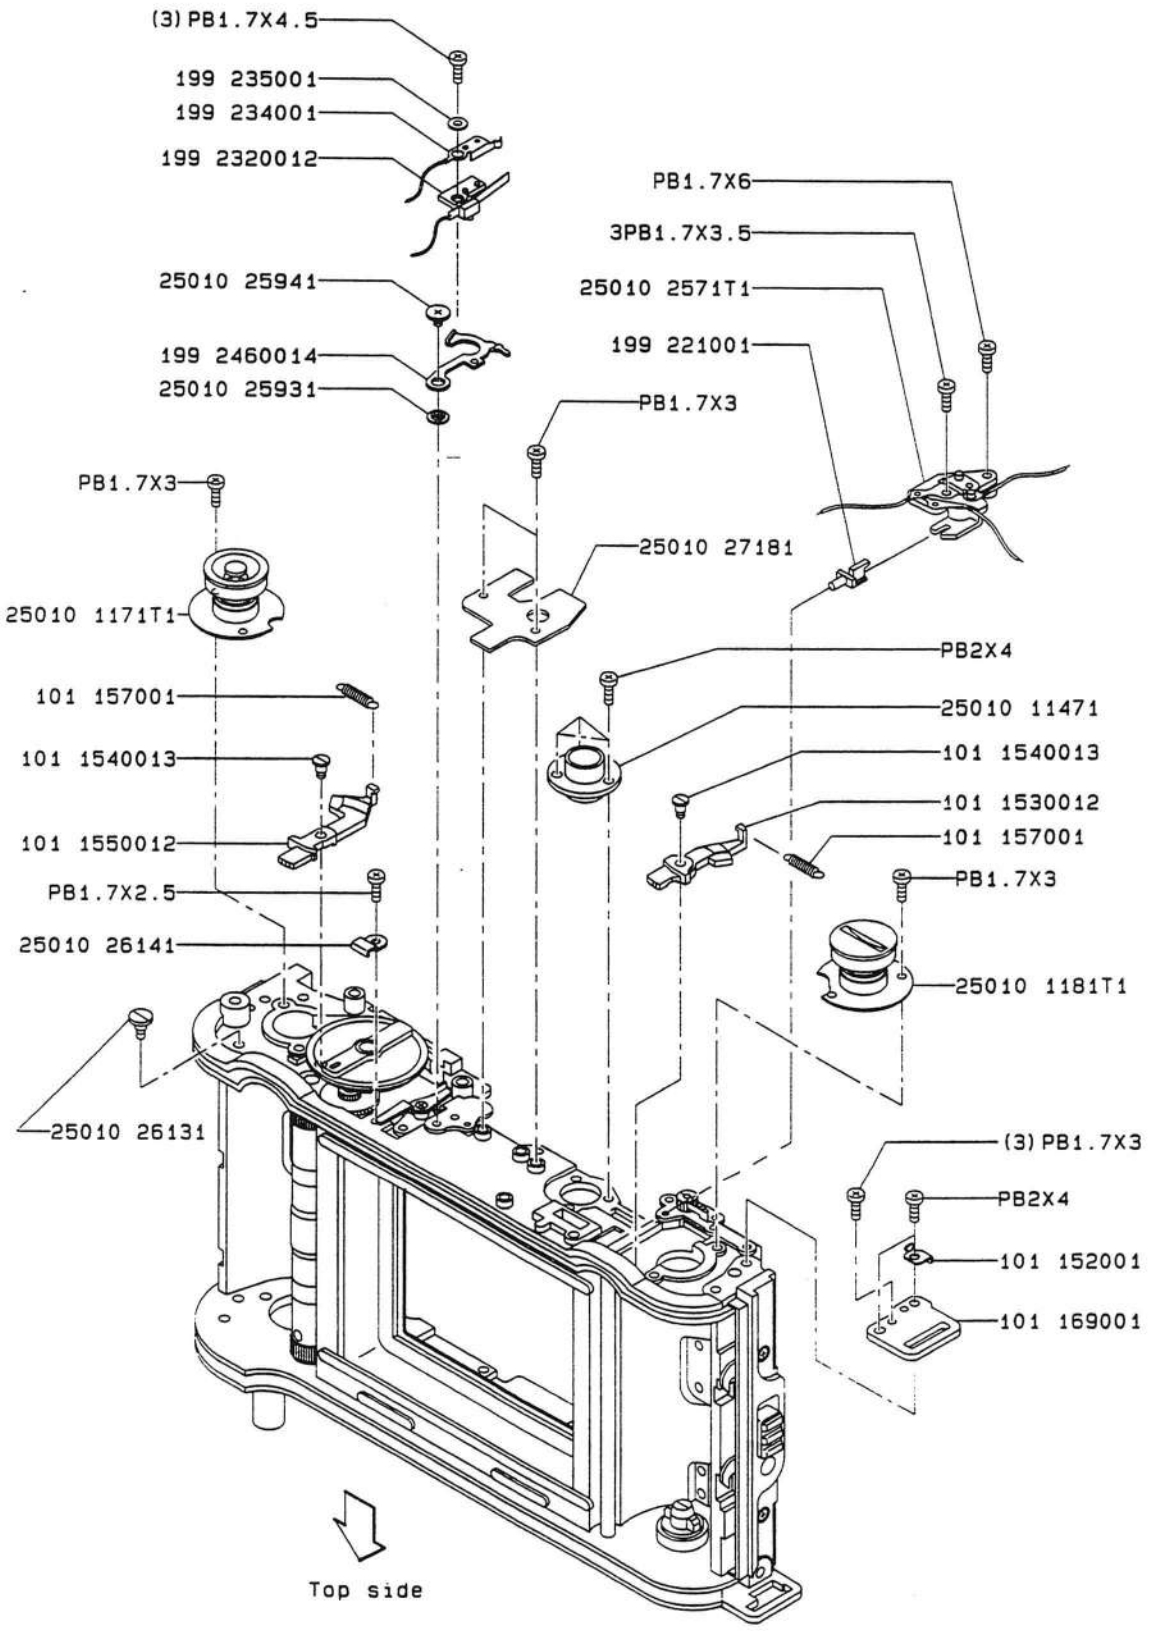

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部品名称
25010 11471		1	Tripod socket	三脚止め
25010 1171T1		1	Spool knob Ass'y L	スプールつまみ左組
25010 1181T1		1	Spool knob Ass'y R	スプールつまみ右組
25010 2571T1		1	Switch board	幕スイッチ基板組
25010 25931		1	Collar	スイッチレバーハブ
25010 25941		1	Screw	スイッチレバー止ネジ
25010 26131		1	Stud	スイッチコード押え軸
25010 26141		1	Holder	スイッチコード押え板
25010 27181		1	PC board B	接続プリント板（B）
101 152001		1	Hook	外しレバーバネ掛け
101 1530012		1	Lever A	外しレバーA
101 1540013		2	Shoulder screw	外しレバー軸
101 1550012		1	Lever B	外しレバーB
101 157001		2	Spring	外しレバーバネ
101 169001		1	Strap eyelet C	吊手C
199 221001		1	Pin	裏蓋押棒
199 2320012		1	Contact plate A	幕ギヤスイッチ台
199 234001		1	Contact plate B	幕ギヤスイッチB
199 235001		1	Collar	幕ギヤスイッチカラー
199 2460014		1	Switch contact lever	遮光Xスイッチレバー
PB1.7 × 2.5		1	Screw	止ネジ
PB1.7 × 3		6	Screw	止ネジ
PB1.7 × 6		1	Screw	止ネジ
3PB1.7 × 3.5		1	Screw	止ネジ
(3) PB1.7 × 3		1	Screw	止ネジ
(3) PB1.7 × 4.5		1	Screw	止ネジ
PB2 × 4		5	Screw	止ネジ

Remarks

⇩ ; Top side

Body Ass'y 6

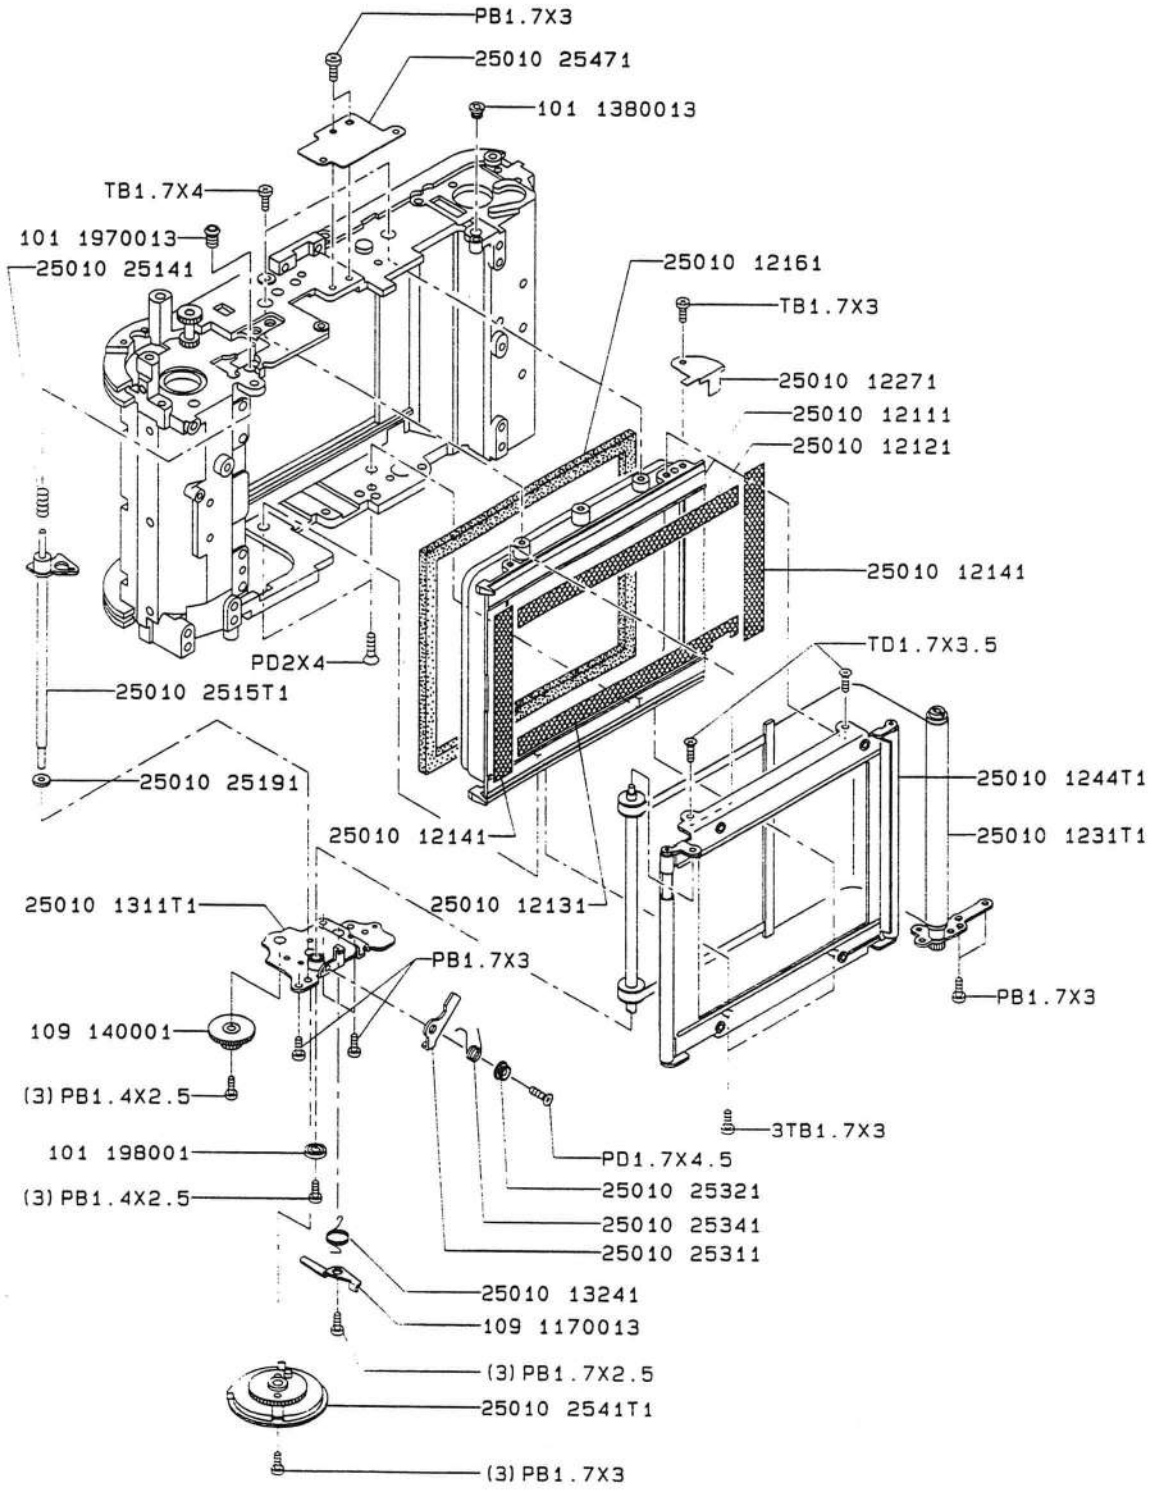
PB1.7X3
25010 25471
101 1380013
TB1.7X4
101 1970013
25010 25141
25010 12161
TB1.7X3
25010 12271
25010 12111
25010 12121
25010 12141
PD2X4
TD1.7X3.5
25010 2515T1
25010 25191
25010 1244T1
25010 1231T1
25010 12141
25010 1311T1
25010 12131
PB1.7X3
PB1.7X3
109 140001
(3) PB1.4X2.5
3TB1.7X3
101 198001
PD1.7X4.5
(3) PB1.4X2.5
25010 25321
25010 25341
25010 25311
25010 13241
109 1170013
(3) PB1.7X2.5
25010 2541T1
(3) PB1.7X3

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部品名称
25010 12111		1	Base frame	遮光幕台
25010 12121		1	Sealing strip U	カーテン（上）
25010 12131		1	Sealing strip L	カーテン（下）
25010 12141		1	Sealing strip	遮光テレンプ
25010 12161		1	Sponge	遮光モルト
25010 12271		1	Plate	遮光板
25010 1231T1		1	Suttter curtain Ass'y	遮光幕組
25010 1244T1		1	Suttter curtain frame	遮光幕板組
25010 1311T1		1	Base plate	遮光幕G基板組
25010 13241		1	Spring	ロックレバーバネ
25010 25141		1	Spring	レリーズ棒バネ
25010 2515T1		1	Shaft	レリーズ棒組
25010 25191		1	Washer	レリーズ棒組ワッシャー
25010 25311		1	Stopper lever	ストップレバー
25010 25321		1	Hub	ストップレバー軸
25010 25341		1	Spring	ストップレバーバネ
25010 2541T1		1	Knob Ass'y	遮光幕ツマミ組
25010 25471		1	Plate	ボディ上板
101 1380013		1	Hub	数取りローラー軸受B
101 1970013		1	Hub	レリーズ棒軸受A
101 198001		1	Gear	遮光幕第1G
109 1170013		1	Look lever	ロックレバー
109 140001		1	Gear	第2大G小組
PB1.7 × 3		6	Screw	止ネジ
(3) PB1.4 × 2.5		2	Screw	止ネジ
(3) PB1.7 × 2.5		1	Screw	止ネジ
(3) PB1.7 × 3		1	Screw	止ネジ
PD1.7 × 4.5		1	Screw	止ネジ
PD2 × 4		2	Screw	止ネジ
TB1.7 × 3		1	Screw	止ネジ
TB1.7 × 4		2	Screw	止ネジ
3TB1.7 × 3		2	Screw	止ネジ
TD1.7 × 3.5		2	Screw	止ネジ

Remarks

Body Ass'y 7

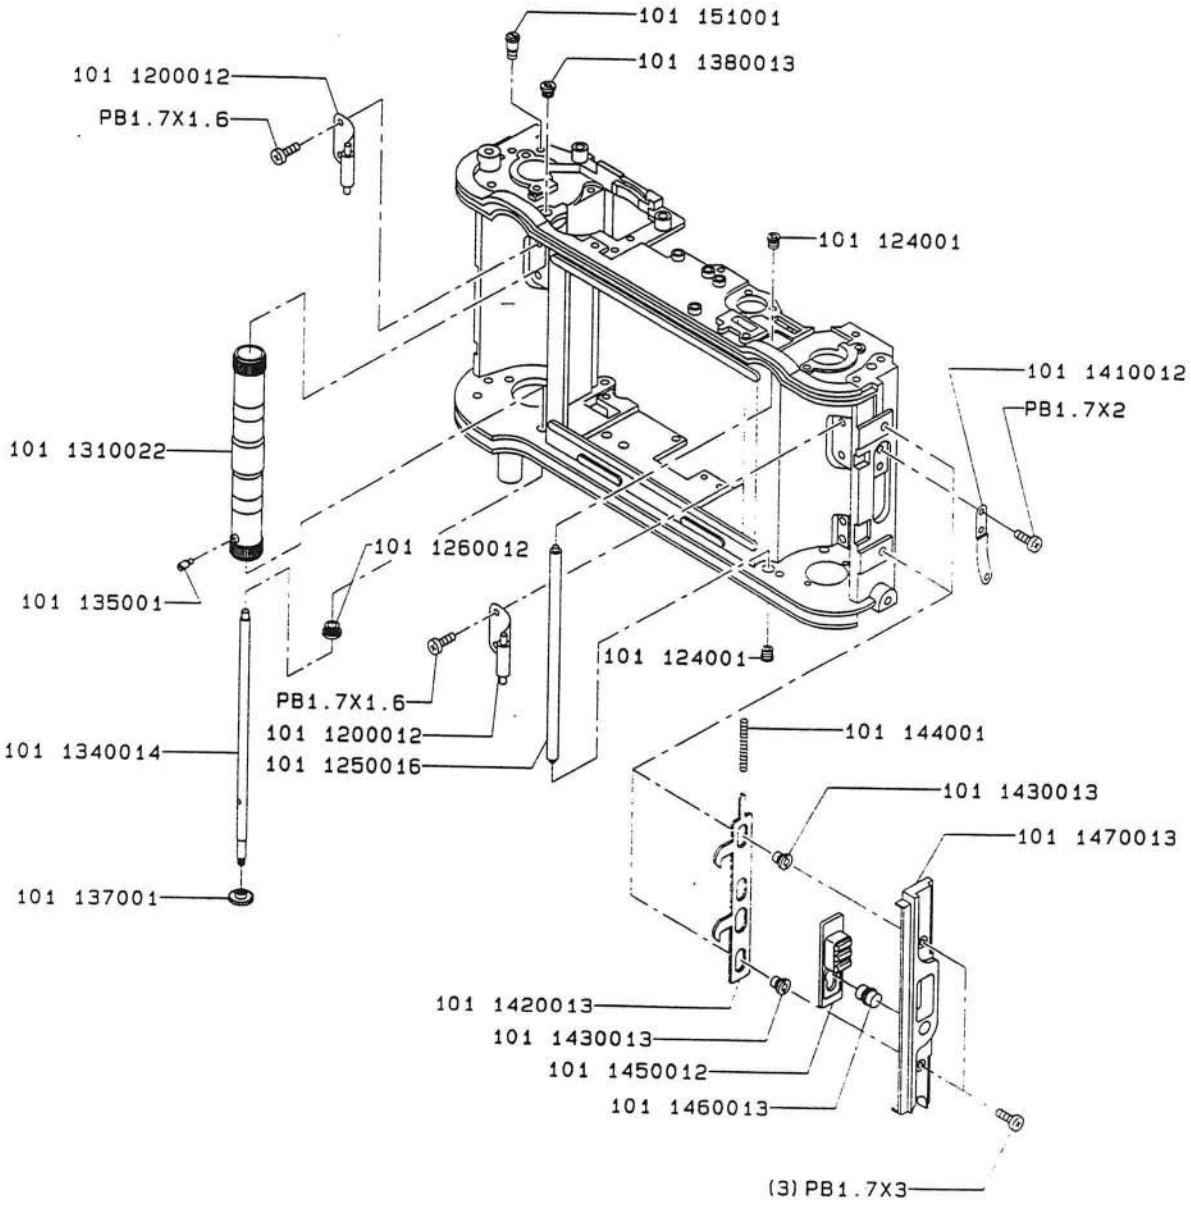
101 151001
101 1380013
101 1200012
PB1.7X1.6
101 124001
101 1410012
PB1.7X2
101 1310022
101 1260012
101 135001
PB1.7X1.6
101 1200012
101 1250016
101 124001
101 144001
101 1340014
101 1430013
101 1470013
101 137001
101 1420013
101 1430013
101 1450012
101 1460013
(3) PB1.7X3

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
101 1200012		2	T－spring	フィルム押えバネ小組
101 124001		2	Hub	フィルムローラ軸受
101 1250016		1	Roller	フィルムローラー
101 1260012		1	Hub A	数取りローラー軸受A
101 1310022		1	Tube	数取りローラー筒
101 1340014		1	Shaft	数取りローラー軸
101 135001		1	Screw	数取りローラー軸止ネジ
101 137001		1	Gear	カウンターG1
101 1380013		1	Hub B	数取りローラー軸受B
101 1410012		1	Leaf spring	ロックボタンバネ
101 1420013		1	Latch	裏蓋掛金
101 1430013		2	Guide screw	裏蓋掛金軸
101 144001		1	Spring	裏蓋掛金バネ
101 1450012		1	Knob	裏蓋掛金つまみ
101 1460013		1	Lock button	ロックボタン
101 1470013		1	Cover	裏蓋掛金カバー
101 151001		1	Stad	外しレバーバネ掛け
PB1.7×1.6		4	Screw	止ネジ
PB1.7×2		2	Screw	止ネジ
(3) PB1.7×3		2	Screw	止ネジ

Remarks

Y25015 Battery Case Ass'y & 25010 24701 TV Dail Ass'y

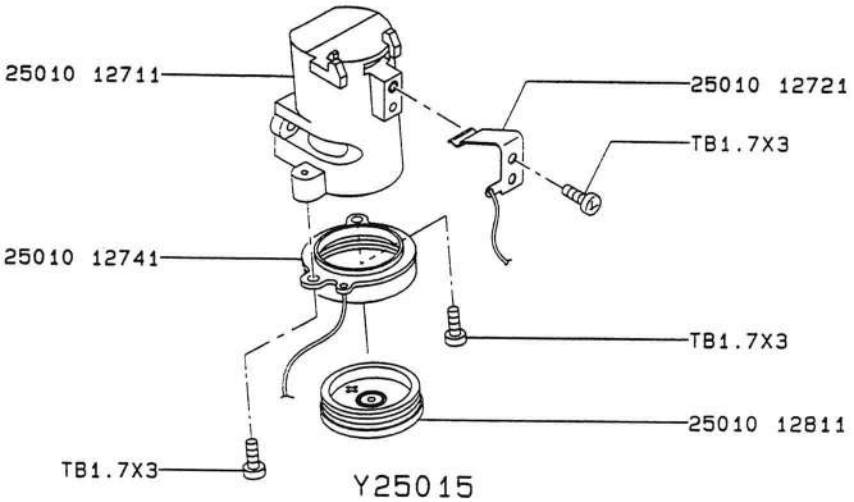

Y25015

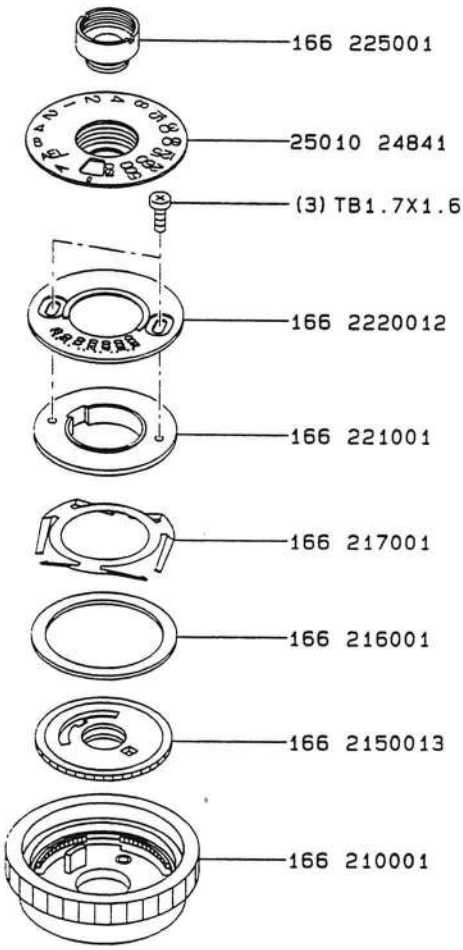

25010 24701

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
25010 12711		1	Battery chamber	電池ケース
25010 12721		1	Leaf spring	電池接点バネ
25010 12741		1	Case	電池ケースリング
25010 12811		1	Cover	電池蓋
TB1.7 × 3		3	Screw	止ネジ
25010 24841		1	Shutter spead scale	TV目盛
166 210001		1	TV dial knob housing	TVダイヤル小組
166 2150013		1	Gear	感度切換歯車
166 216001		1	Ring	TVダイヤル受け
166 217001		1	Leaf spring	TVダイヤルバネ
166 221001		1	Disk	ISO目盛台
166 2220012		1	ISO scale disk	ISO目盛
166 225001		1	Fixing nut	TV目盛押え
(3)TB1.7 × 1.6		2	Screw	止ネジ

Remarks

25010 24101 TV P.C. Plate Ass'y

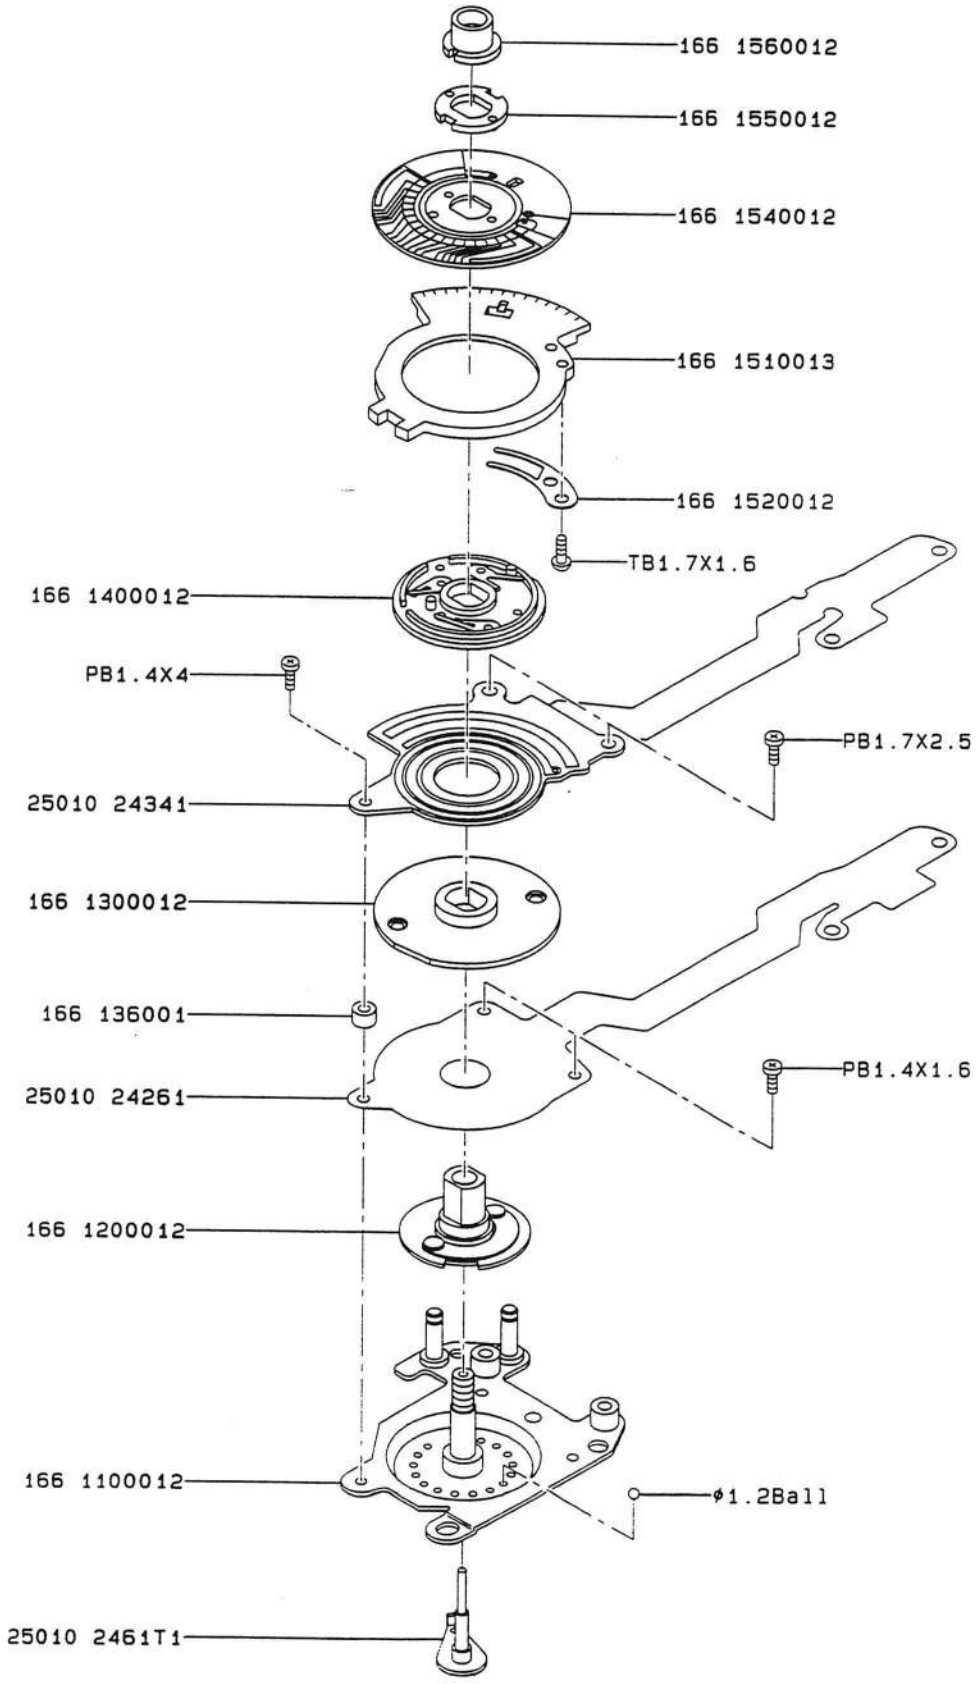

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
25010 24261		1	TV P.C. board	TVパターンフレキ
25010 24341		1	CV P.C. board	CVプリント板フレキ
25010 2461T1		1	TV lock lever	TVロック小組
166 1100012		1	TV base plate	TV地板小組
166 1200012		1	TV click disk	TVクリック板小組
166 1300012		1	Disk	TVプラン基板小組
166 136001		1	Collar	CVプリント板カラー
166 1400012		1	Contact disk	CV連結板小組
166 1510013		1	Gear	露出補正歯車
166 1520012		1	Contact plate	露出補正ブラシ
166 1540012		1	ISO P.C. disk	ISOプリント板
166 1550012		1	Disk	連結板
166 1560012		1	Nut	連結板ナット
PB1.4 × 1.6		2	Screw	止ネジ
TB1.7 × 1.6		2	Screw	止ネジ
PB1.7 × 2.5		2	Screw	止ネジ
PB1.4 × 4		1	Screw	止ネジ
φ 1.2 Ball		1	Steel ball	鋼球

Remarks

Y25017 Winding Mechanism Ass'y 1

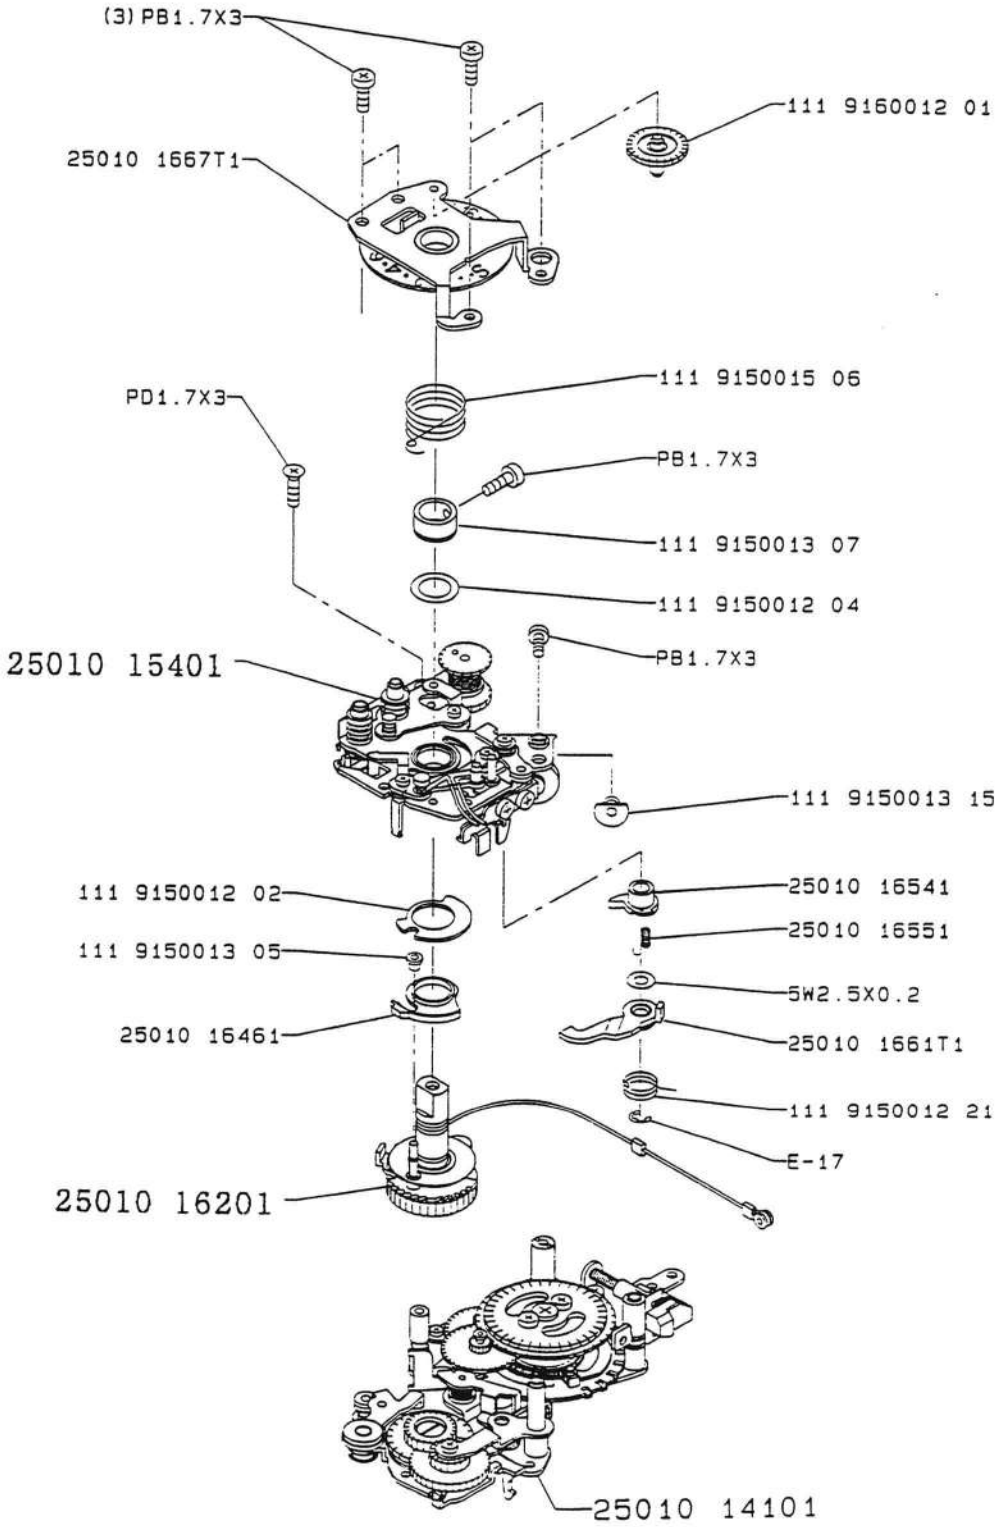

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部品名称
25010 14101		1	Winding mechanism Ass'y B	下板組
25010 16461		1	Cam	解除A
25010 16541		1	Pawl A	戻り防止爪A
25010 16551		1	Spring	戻り防止爪Aバネ
25010 1661T1		1	Pawl B	戻り防止爪B
25010 1667T1		1	E-Counter Ass'y	上板組
25010 15401		1	Winding mechanism Ass'y A	中板組
25010 16201		1	Winding shaft Ass'y	巻上レバー軸組
111 9150012 02		1	R disk	解除板
111 9150012 04		0~1	Washer	巻上レバー軸ワッシャ
111 9150012 21		1	Spring	戻り防止爪Bバネ
111 9150013 05		1	Collar	RM連動レバーコロ
111 9150013 07		1	Collar	巻上レバーバネガイド
111 9150013 15		1	Holder A	ワイヤー押えA
111 9150015 06		1	Spring	巻上レバーバネ
111 9160012 01		1	Counter gear	カウンターG4小組
PB1.7 × 3		2	Screw	止ネジ
PD1.7 × 3		1	Screw	止ネジ
(3) PB1.7 × 3		4	Screw	止ネジ
E-17		1	E-ring	E-リング
E-24		1	E-ring	E-リング
5W2.5 × 0.2		1	Waser	ワッシャ

※ **25010 15401** Winding Mechanism Ass'y A····· Page 11
※25010 14101 Winding mechanism Ass'y B ····· Page 12,13
※ **25010 16201** Winding Shaft Ass'y ····· Page 14

Remarks

25010 15401 Winding Mechanism Ass'y A

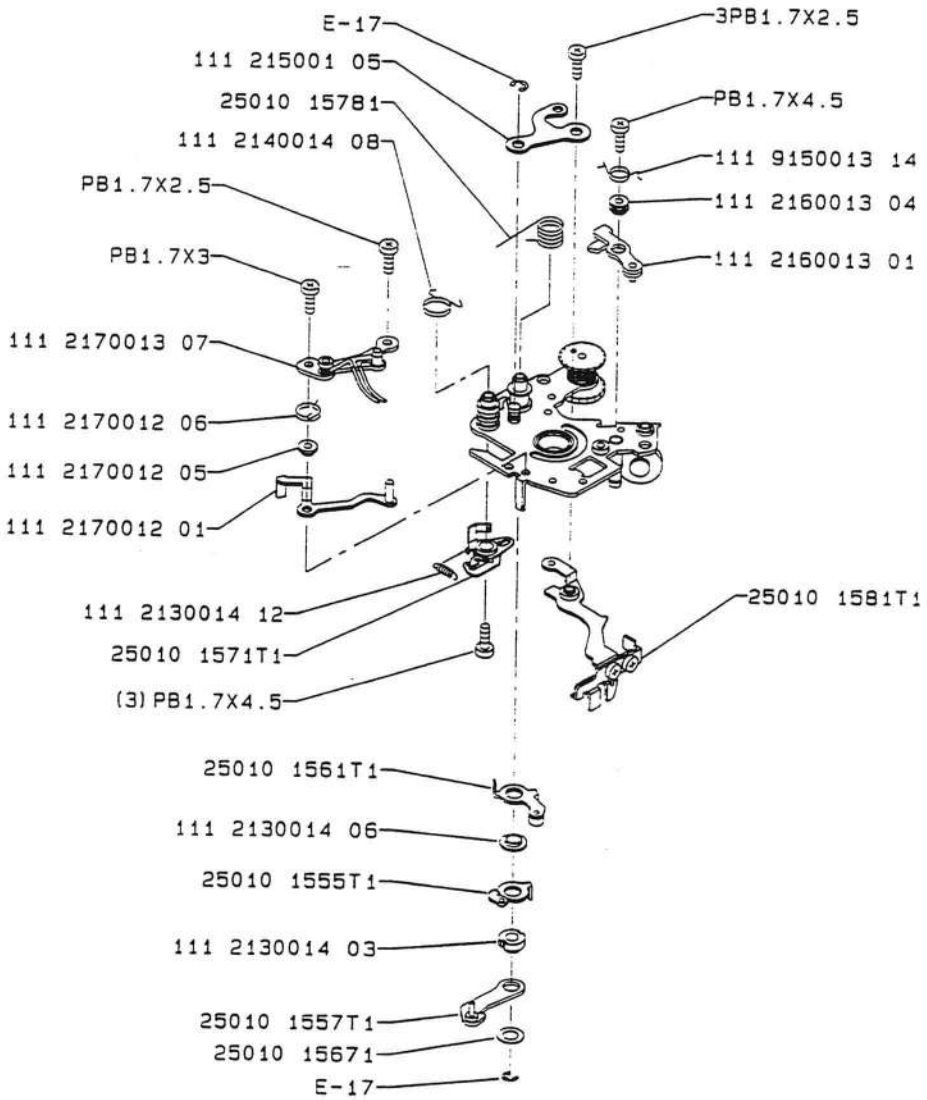

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
25010 1555T1		1	R lever A	F解除板A小組
25010 1557T1		1	Stop lever	巻止め爪小組
25010 1561T1		1	R lever B	F解除板B組
25010 15671		1	Washer (6W3.2 × 0.3)	巻止め爪ワッシャ
25010 1571T1		1	Lever	巻止め解除板A組
25010 15781		1	Spring	巻止め解除板Bバネ
25010 1581T1		1	RM Coupling lever	RM連動レバー小組
111 2130014 03		1	Hub	巻止め爪ハブ
111 2130014 06		1	Hub	F解除板軸
111 2130014 12		1	Spring	巻止め爪バネ
111 2140014 08		1	Spring	巻止め解除板Aバネ
111 215001 05		1	PM plate	RM連動板
111 2160013 01		1	Pawl	F解除爪小組
111 2160013 04		1	Collar	F解除爪軸
111 2170012 01		1	Switch lever	スイッチレバー小組
111 2170012 05		1	Hub	スイッチレバー軸
111 2170012 06		1	Spring	スイッチレバーバネA
111 2170013 07		1	Switch PC board	スイッチプリント板
111 9150013 14		1	Spring	F解除爪バネ
PB1.7 × 2.5		1	Screw	止ネジ
PB1.7 × 3		1	Screw	止ネジ
PB1.7 × 4.5		1	Screw	止ネジ
3PB1.7 × 2.5		1	Screw	止ネジ
(3) PB1.7 × 4.5		1	Screw	止ネジ
E-17		2	E-ring	E-リング

Remarks

25010 14101 Winding Mechanism Ass'y B-1

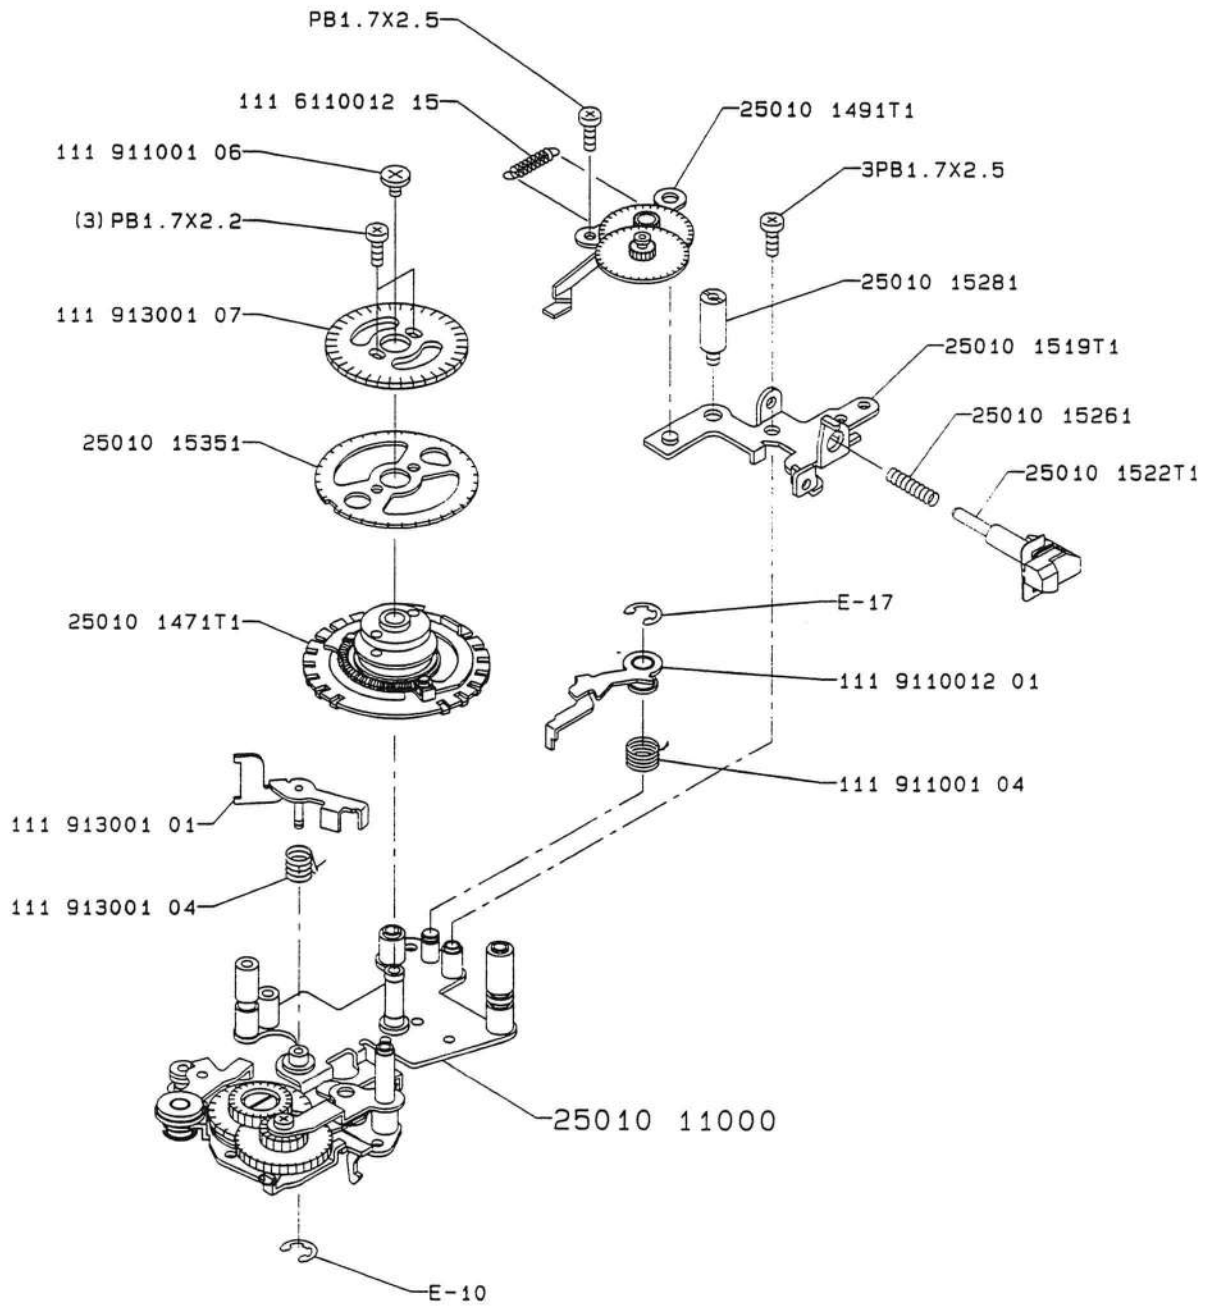

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部品名称
25010 1471T1		1	C dividing device Ass'y	割出板組
25010 1491T1		1	Counter gear Ass'y	カウンター基板小組
25010 1519T1		1	Stop lever	割出板ストッパー小組
25010 1522T1		1	Self switch shaft	セルフスイッチ軸組
25010 15261		1	Spring	スプリング
25010 15281		1	Shaft	TV地板受け
25010 15351		1	Film counter gear U	割出しG（上）
111 6110012 15		1	Spring	カウンター戻しバネ
111 911001 04		1	Spring	切換レバーバネ
111 911001 06		1	Screw	切換レバー止ネジ
111 9110012 01		1	Change-over lever	切換レバー小組
111 913001 01		1	Lever	割出レバー小組
111 913001 04		1	Spring	割出レバーバネ
111 913001 07		1	Film counter gear L	割出しG（下）
PB1.7 × 2.5		1	Screw	止ネジ
3PB1.7 × 2.5		1	Screw	止ネジ
(3) PB1.7 × 2.2		2	Screw	止ネジ
E-10		1	E-ring	E-リング
E-17		1	E-ring	E-リング

Remarks

25010 14101 Winding Mechanism Ass'y B－2

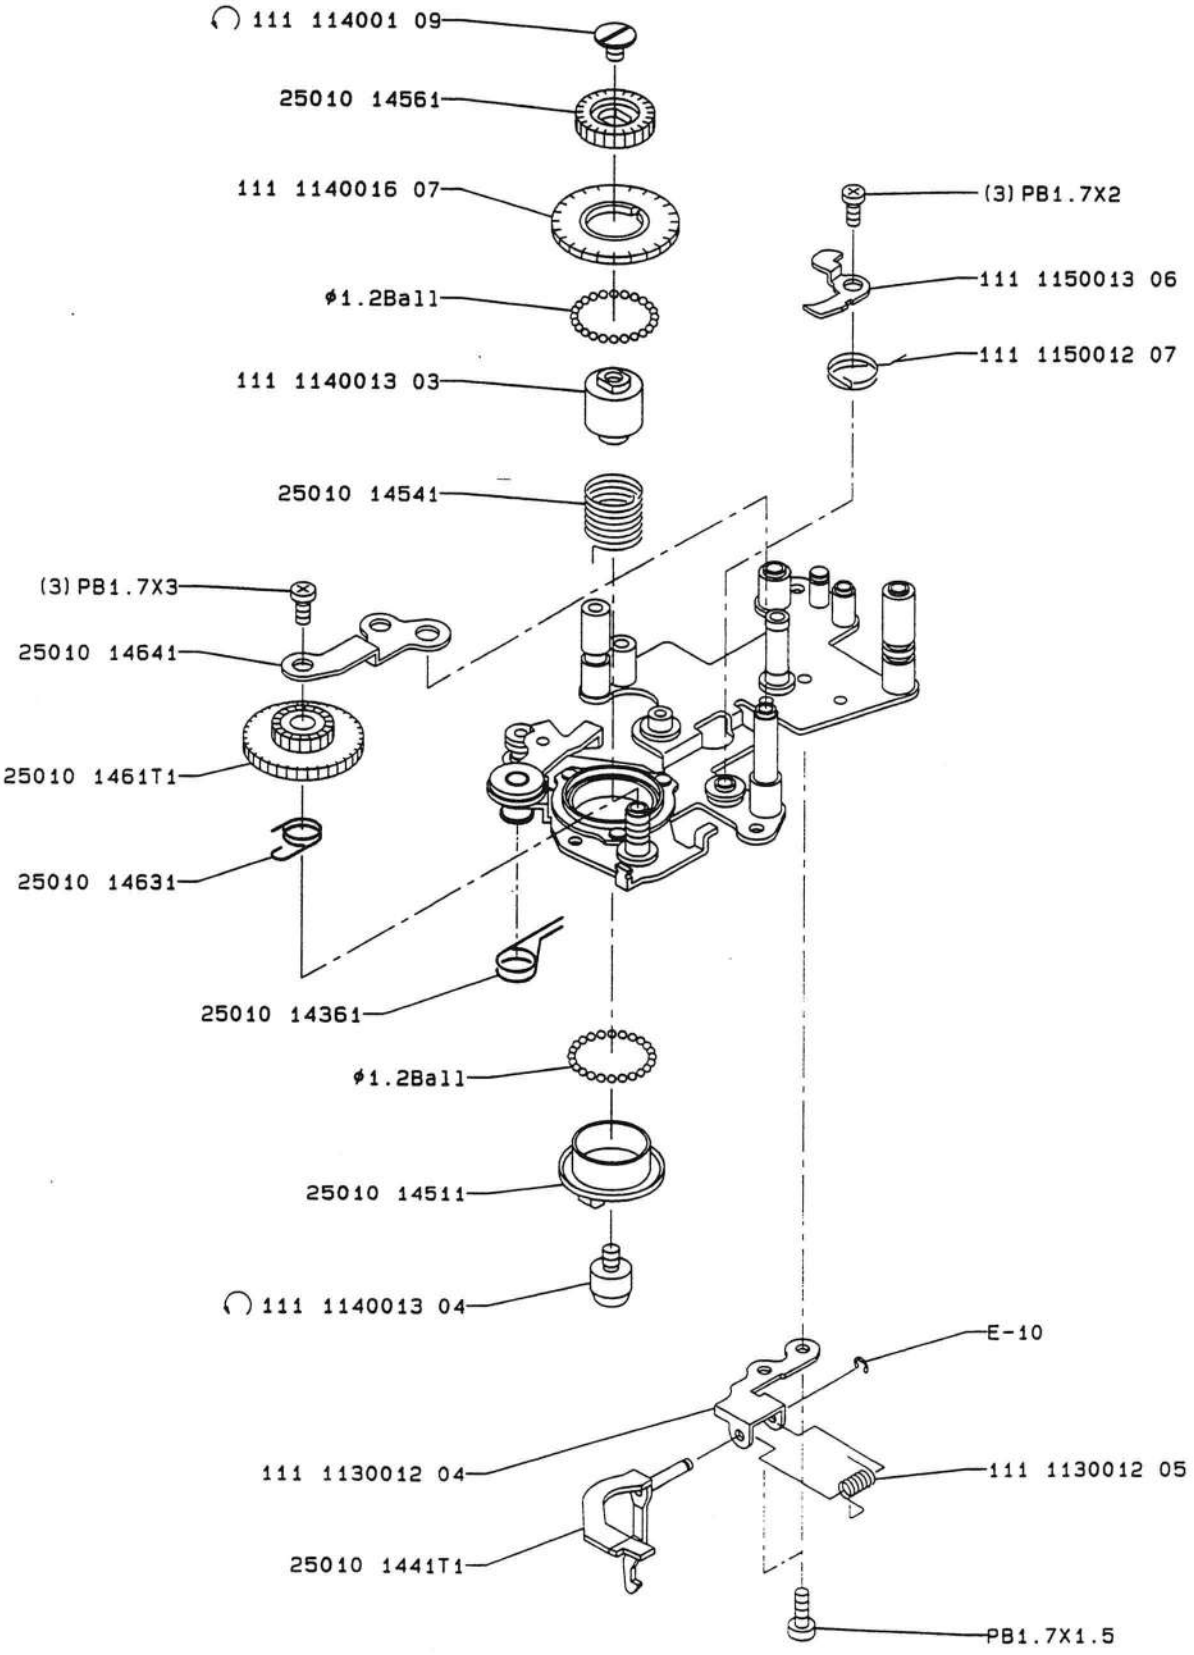

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部品名称
25010 14361		1	Spring	起動レバーバネ
25010 1441T1		1	SR lever	レリーズ掛金小組
25010 14511		1	Film spool holder	スプール爪
25010 14541		1	Spring	クラッチバネ
25010 14561		1	Gear	F巻上G4
25010 1461T1		1	Gear	F巻上G3小組
25010 14631		1	Spring	F逆転止バネ
25010 14641		1	Plate	戻り防止爪板
111 1130012 04		1	Holder	レリーズ掛金台
111 1130012 05		1	Spring	レリーズ掛金バネ
111 114001 09		1	Screw	F巻上G4ネジ
111 1140013 03		1	Shaft	スプール上軸
111 1140013 04		1	Screw	スプールネジ
111 1140016 07		1	Gear	スプール爪車
111 1150012 07		1	Spring	F止爪バネ
111 1150013 06		1	Pawl	F止爪
PB1.7 × 1.5		2	Screw	止ネジ
(3) PB1.7 × 2		1	Screw	止ネジ
(3) PB1.7 × 3		1	Screw	F巻上G3止ネジ
E-10		1	E-ring	E-リング
φ 1.2 Ball		54	Steel ball	鋼球

Remarks

↺ ; Left – handed Screw

25010 16201 Winding Shaft Ass'y

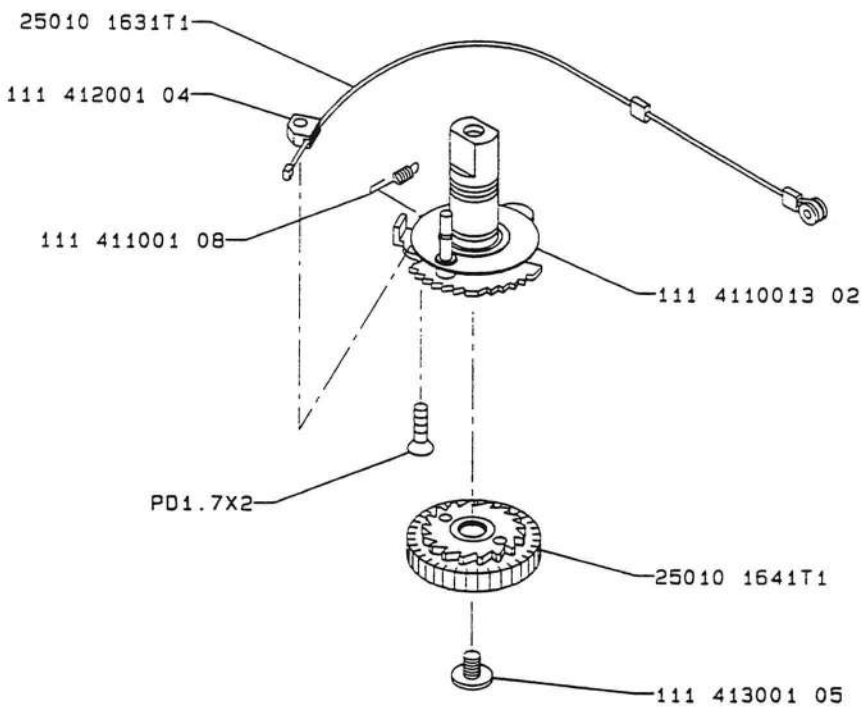

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
25010 1631T1		1	Wire	ワイヤー小組
25010 1641T1		1	Gear	F巻上G1小組
111 411001 08		1	Spring	ラチエットバネ
111 4110013 02		1	Winding lever	巻上レバー軸小組
111 412001 04		1	Stopper	ワイヤー止め
111 413001 05		1	Screw	F巻上G1止ネジ
PD1.7×2		1	Screw	止ネジ

Remarks

Y25018 Mount Ass'y 1

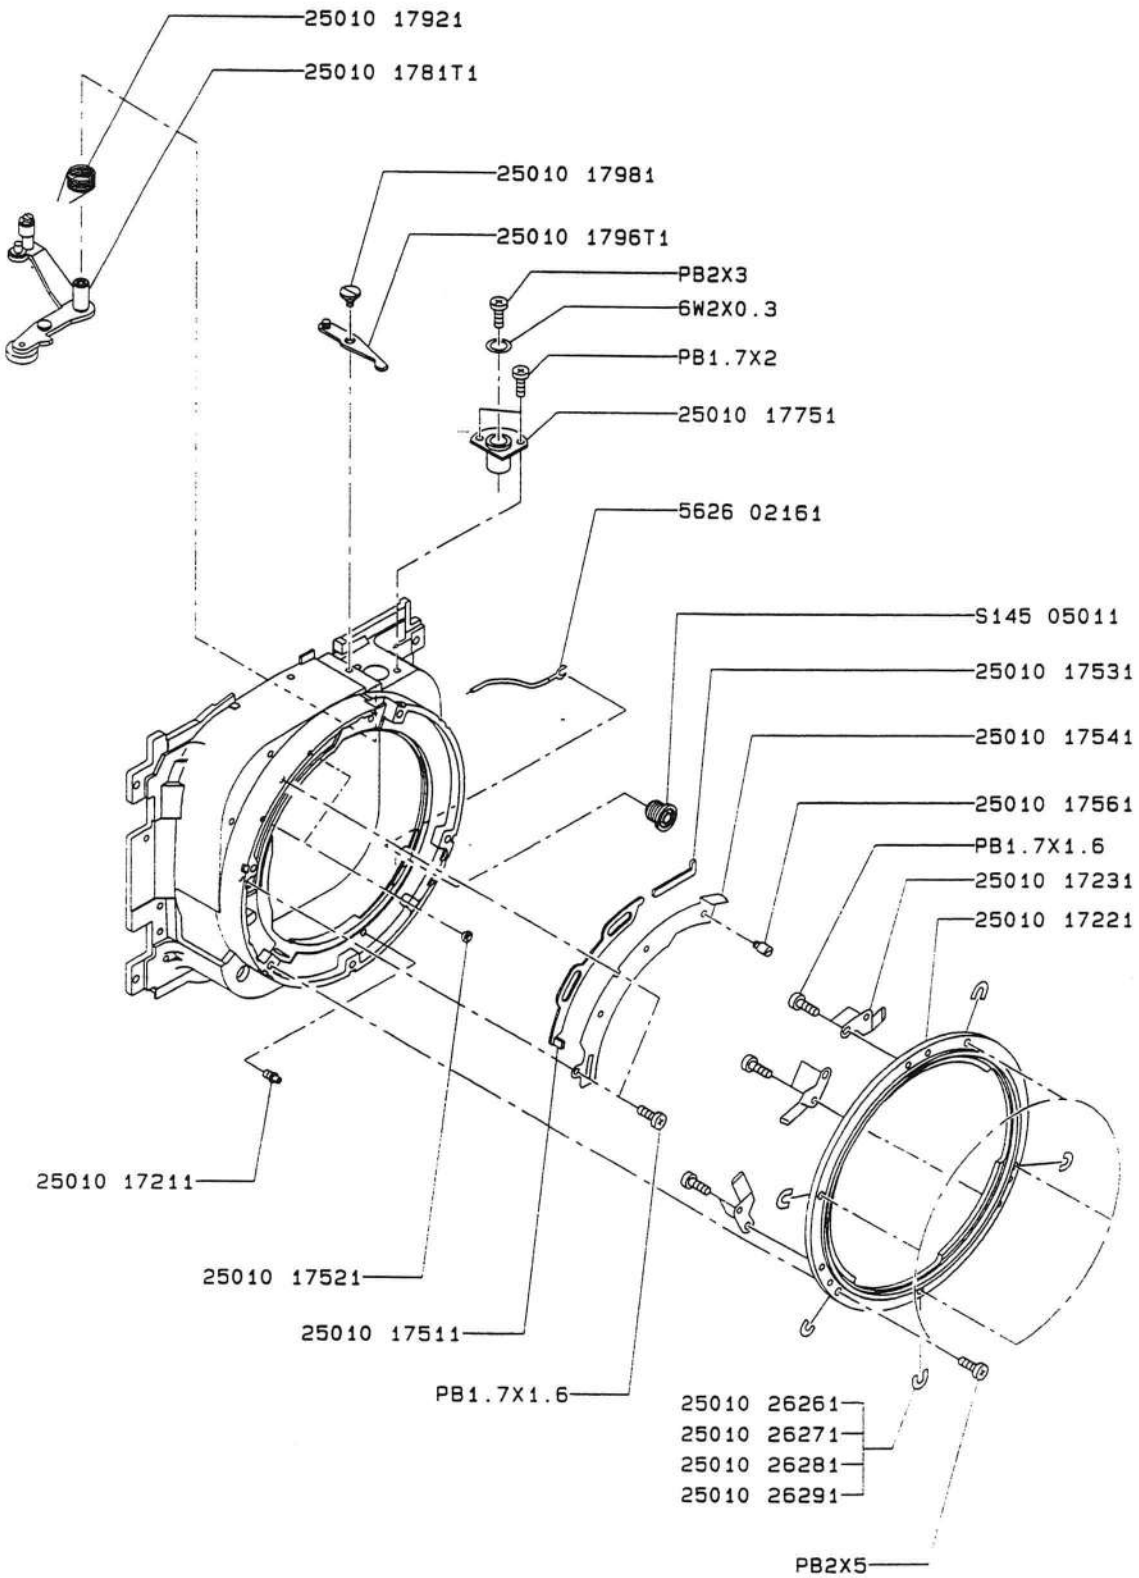

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
25010 17211		1	Stopper	レンズストッパー
25010 17221		1	Mounting ring	ボディマウント
25010 17231		3	Leaf spring	ボディマウントバネ
25010 17511		1	Lever No.1	F第1レバー
25010 17521		2	Shaft	F第1レバーガイド軸
25010 17531		1	Lever No.2	F第2レバー
25010 17541		1	Lever cover	Fレバーカバー
25010 17561		1	Stud	Fレバーカバー止柱
25010 17751		1	Hab	レンジレバー軸受
25010 1781T1		1	Range lever Ass'y	レンジレバー組
25010 17921		1	Spring	レンジレバーバネ
25010 1796T1		1	Frame lever	フレームレバー組
25010 17981		1	Shaft	フレームレバー軸
25010 26261		0～4	Washer A (t = 0.02)	マウントワッシャA
25010 26271		0～4	Washer B (t = 0.03)	マウントワッシャB
25010 26281		0～4	Washer C (t = 0.05)	マウントワッシャC
25010 26291		0～4	Washer D (t = 0.1)	マウントワッシャD
5626 02161		1	Lug plate	ラグ板
S145 05011		1	Flash terminal	シンクロソケット組
PB1.7 × 1.6		8	Screw	止ネジ
PB1.7 × 2		2	Screw	止ネジ
PB2 × 3		1	Screw	止ネジ
PB2 × 5		5	Screw	止ネジ
6W2 × 0.3		1	Washer	ワッシャ

Remarks

Y25018 Mount Ass'y 2

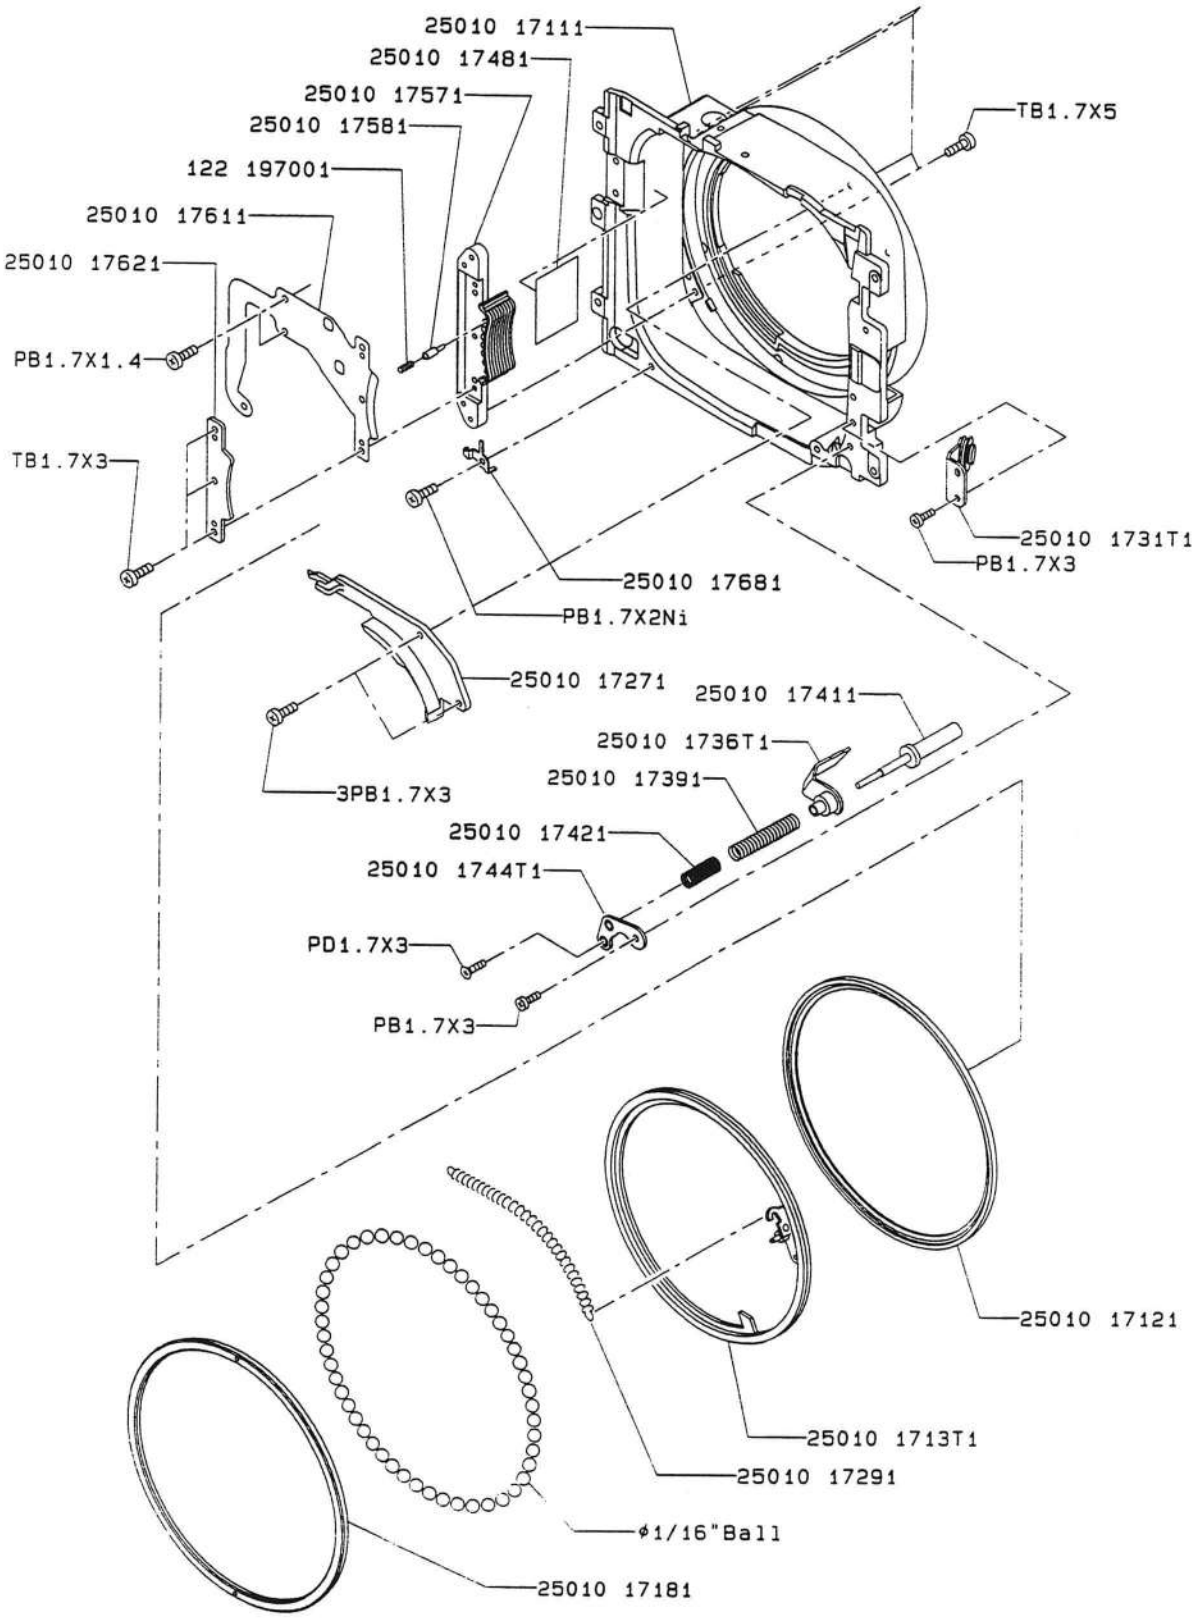

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
25010 17111		1	Main frame	前板
25010 17121		1	Ring	ボール受けリング
25010 1713T1		1	Set ring	セットリング組
25010 17181		1	Fixing ring	セットリング押えネジ
25010 17271		1	Guide plate	戻しバネガイド板
25010 17291		1	Spring	戻しバネ
25010 1731T1		1	Wire roller plate Ass'y	ワイヤローラ基板組
25010 1736T1		1	Lock plate	Lロック爪組
25010 17391		1	Spring	Lロック爪バネ
25010 17411		1	R botton	Lロック解除ボタン
25010 17421		1	Spring	Lロック解除ボタンバネ
25010 1744T1		1	Plate	Lロック爪板組
25010 17481		1	Tape	接点プレキ
25010 17571		1	Signal pins housing	接点台
25010 17581		8	Signal pin	接点
25010 17611		1	F.P.C board	接点フレキ
25010 17621		1	Plate	接点基板
25010 17681		1	Holder	コード押え
122 197001		8	Spring	バネ
PB1.7 × 1.4		2	Screw	止ネジ
PB1.7 × 2Ni		1	Screw	止ネジ
PB1.7 × 3		2	Screw	止ネジ
3PB1.7 × 3		3	Screw	止ネジ
PD1.7 × 3		1	Screw	止ネジ
TB1.7 × 3		3	Screw	止ネジ
TB1.7 × 5		4	Screw	止ネジ
φ 1／16" Ball		130	Steel ball	鋼球

Remarks

Y25022 Top Cover Ass'y

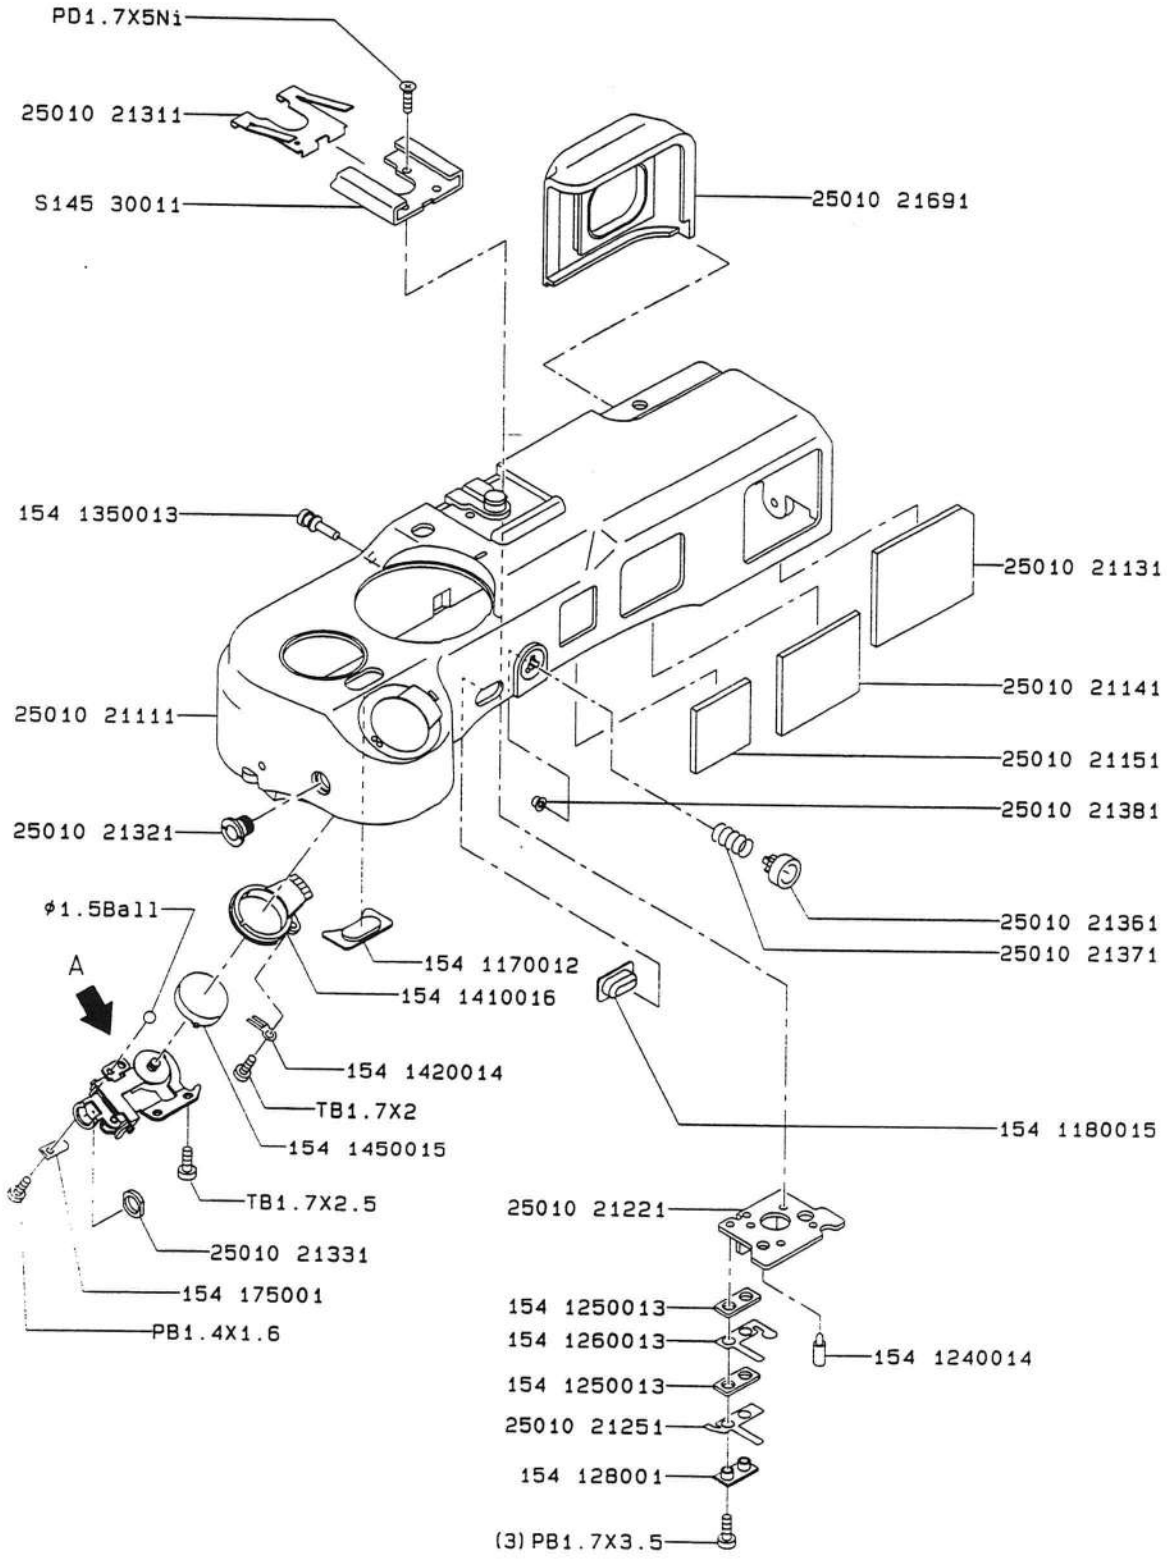

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
25010 21111		1	Top cover	上部カバー
25010 21131		1	Window A	ファインダーガラスA
25010 21141		1	Window B	ファインダーガラスB
25010 21151		1	Window	フレームガラス
25010 21221		1	Plate	下駄補強板
25010 21251		1	Contact plate	シンクロ接片
25010 21311		1	Shoe cover	下駄カバー
25010 21321		1	R socket	レリーズソケット
25010 21331		1	Nut	ナット
25010 21361		1	Self botton	セルフボタン
25010 21371		1	Spring	バネ
25010 21381		1	Ring	止リング
25010 21691		1	Eye-cup	アイカップ
154 1170012		1	Window C	カウンター窓
154 1180015		1	Window F	セルフ窓
154 1240014		1	Pin	下駄安全ピン
154 1250013		2	Insulation plate	下駄絶縁板
154 1260013		1	Contact plate	下駄接片
154 128001		1	Insulation plate	シンクロ座
154 1350013		1	Cap	カバーゴム
154 1410016		1	Knob	電池スイッチレバー
154 1420014		1	Contact plate	電池スイッチ接片
154 1450015		1	Shutter release button	レリーズ釦
154 175001		1	Leaf spring	クリックボール板
S145 30011	(5100 17911)	1	Accessory shoe	下駄
PB1.4 × 16		1	Screw	止ネジ
(3) PB1.7 × 3.5		2	Screw	止ネジ
PD1.7 × 5Ni		4	Screw	止ネジ
TB1.7 × 2		1	Screw	止ネジ
TB1.7 × 2.5		2	Screw	止ネジ
φ 1.5 Ball		1	Steel ball	鋼球

※DETAIL "A" SR Base Plate Ass'y ····· Page 18

Remarks

DETAIL "A" SR Base Plate Ass'y & Y25023 Bottom Cover Ass'y

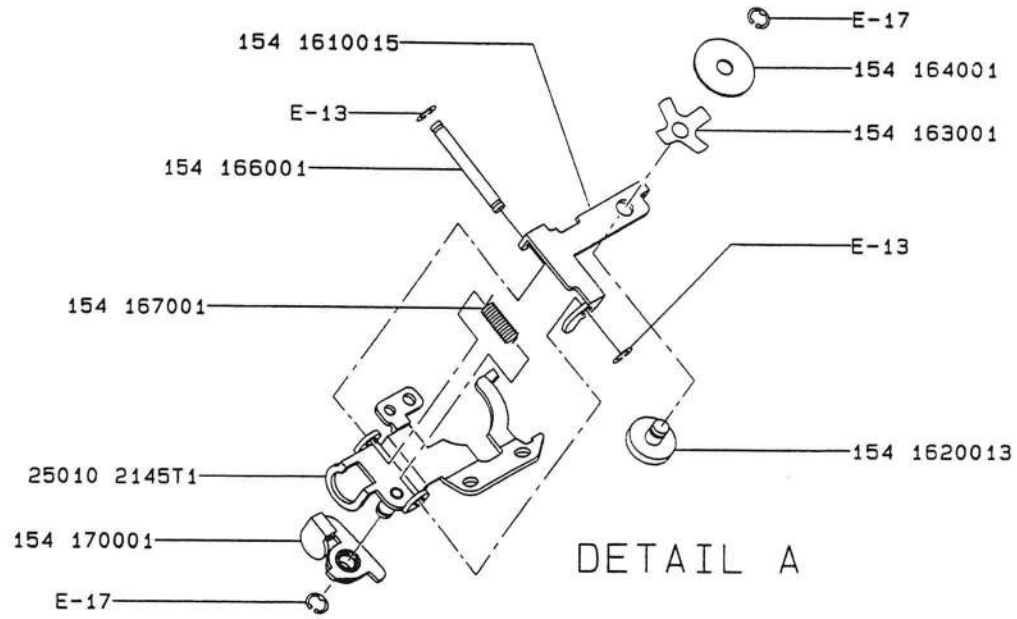

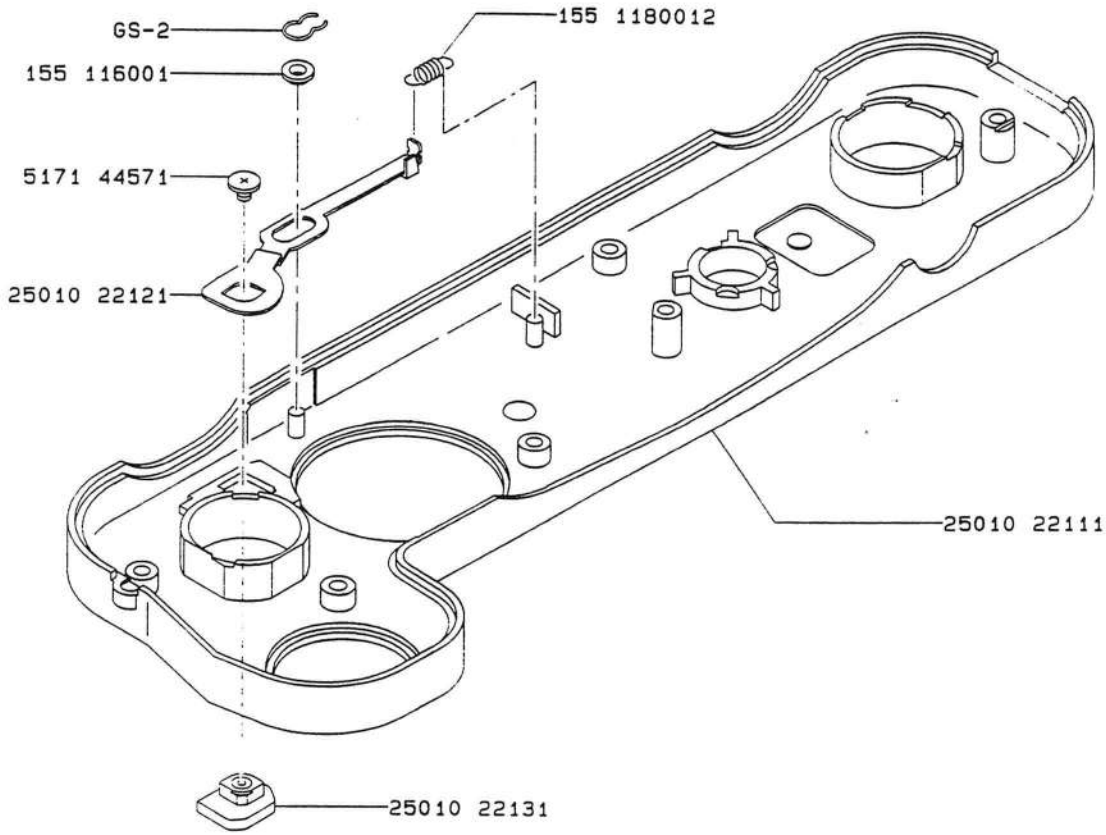

Y25023

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
25010 2145T1		1	SR base plate	レリーズ基板小組
154 1610015		1	Lever	レリーズアーム
154 1620013		1	Flange pin	レリーズ押し釘
154 163001		1	Leaf spring	レリーズバネ板
154 164001		1	Washer	レリーズ釘受け
154 166001		1	Shaft	レリーズアーム軸
154 167001		1	Spring	レリーズアームバネ
154 170001		1	Lever	ケーブルレバー小組
E-13		2	E-ring	E-リング
E-17		2	E-ring	E-リング
25010 22111		1	Under cover	下カバー
25010 22121		1	Coupling lever	ロック連結レバー
25010 22131		1	Knob	ロックつまみ
5171 44571		1	Screw	ロックつまみ止ネジ
155 116001		1	Collar	ロックつまみ軸
155 1180012		1	Spring	ロック連結レバーバネ
GS-2		1	GS-ring	GS-リング

Remarks

25010 19001 Back Cover Ass'y

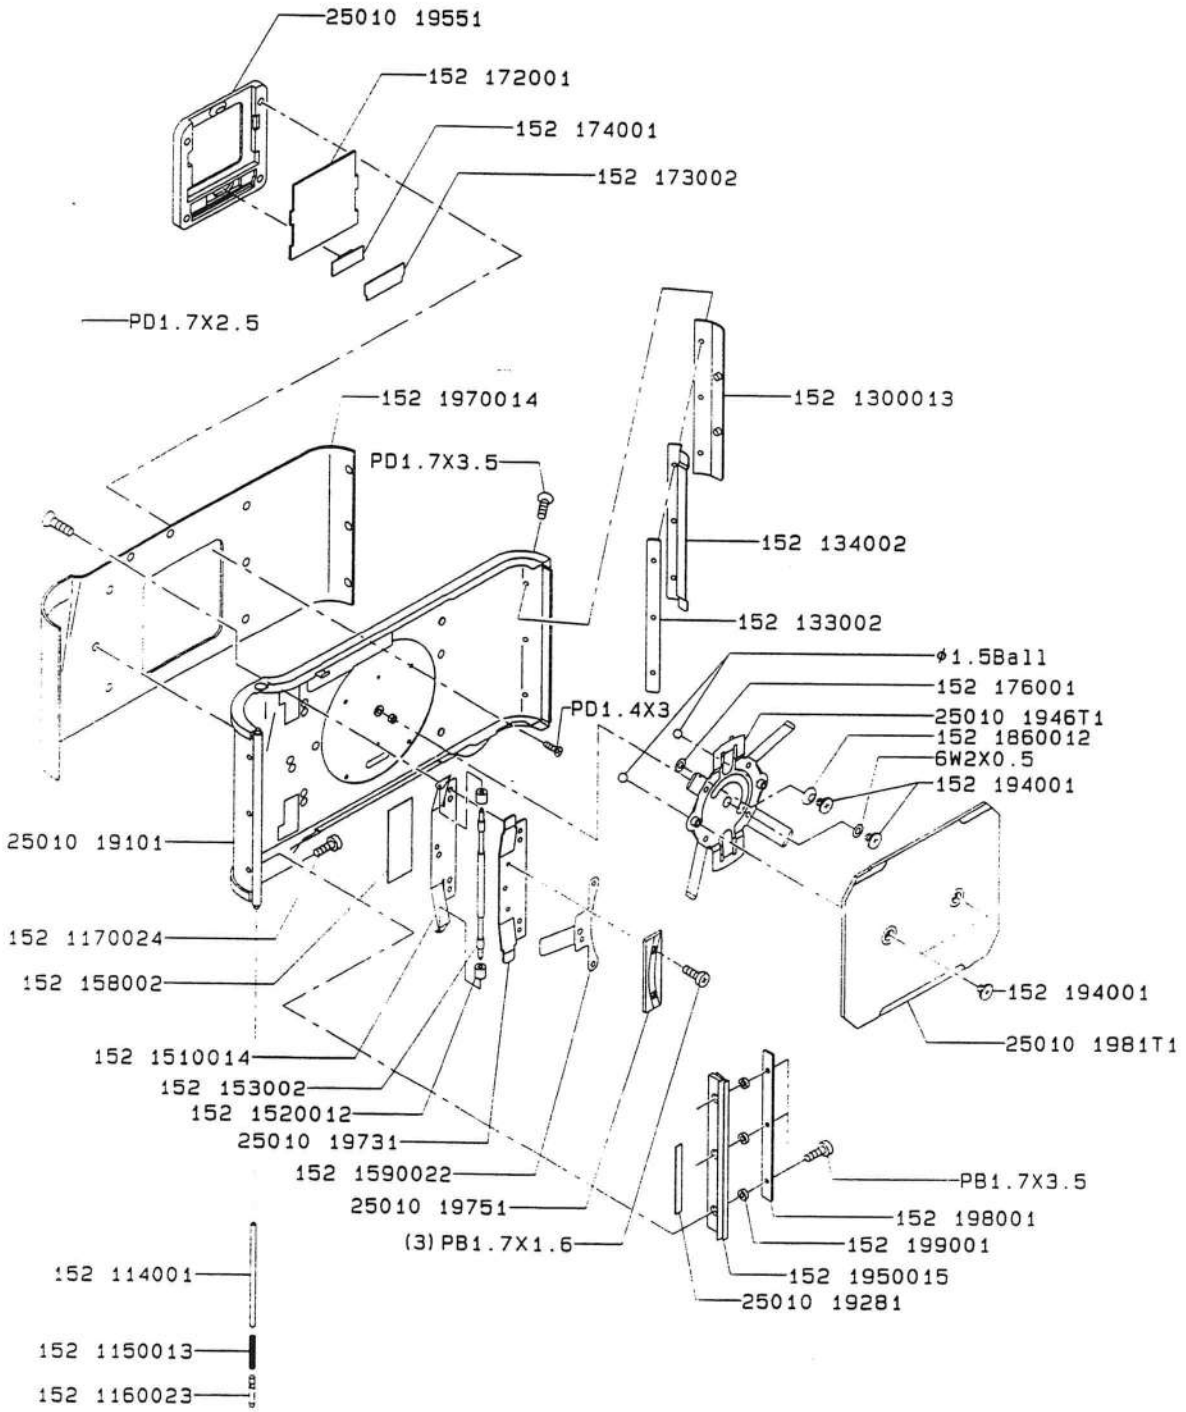

PARTS LIST

Parts No.	Common Use Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
25010 19101		1	Back cover sub Ass'y	裏蓋組
25010 19281		1	Light baffle	遮光板C受け
25010 1946T1		1	Holder	圧板受け板小組
25010 19551		1	Memo holder	メモポケット
25010 19731		1	Film holder	フィルム押え板
25010 19751		1	Plate	圧板回転受け板
25010 1981T1		1	Pressure plate	圧板小組
152 114001		1	Shaft	裏蓋中間芯金
152 1150013		1	Spring	スプリング
152 1160023		1	Shaft	裏蓋芯金（下）
152 1170024		1	Screw	止ネジ
152 1300013		1	Side plate	掛金板小組
152 133002		1	PLate	セキ板止
152 134002		1	Plate	セキ板
152 1510014		1	Leaf spring	フィルム押えバネ
152 1520012		2	Roller	フィルム押えローラー
152 153002		1	Shaft	フィルム押え軸
152 158002		1	Rubber	ゴム
152 1590022		1	Holder	圧板回転受け板
152 172001		1	Plate	メモ補助板
152 173002		1	Change-over plate	種別板
152 174001		1	Window	種別板窓
152 176001		1	Washer	圧板受け板ワッシャー
152 1860012		1	Spring washer	圧板摩擦板
152 194001		4	Screw	止ネジ
152 1950015		1	Light baffle plate	遮光板C
152 1970014		1	Rubber	裏蓋ゴム
152 198001		1	Plate	遮光板C止板
152 199001		3	Collar	遮光板Cカラー
PB1.7 × 3.5		3	Screw	止ネジ
PD1.4 × 3		4	Screw	止ネジ
PD1.7 × 2.5		3	Screw	止ネジ
PD1.7 × 3.5		3	Screw	止ネジ
(3) PB1.7 × 1.6		2	Screw	止ネジ
φ 1.5 Ball		2	Steel ball	鋼球
6W2 × 0.5		1	Washer	ワッシャ

Remarks

INDEX

Parts No.	Page
25010 11471	5
25010 11531	2
25010 1161T1	4
25010 1171T1	5
25010 1181T1	5
25010 12111	6
25010 12121	6
25010 12131	6
25010 12141	6
25010 12161	6
25010 12271	6
25010 1231T1	6
25010 1244T1	6
25010 12711	8
25010 12721	8
25010 12741	8
25010 12811	8
25010 1311T1	6
25010 13241	6
25010 14101	10
25010 14361	13
25010 1441T1	13
25010 14511	13
25010 14541	13
25010 14561	13
25010 1461T1	13
25010 14631	13
25010 14641	13
25010 1471T1	12
25010 1491T1	12
25010 1519T1	12
25010 1522T1	12
25010 15261	12
25010 15281	12
25010 15351	12
25010 1555T1	11
25010 1557T1	11
25010 1561T1	11
25010 15671	11
25010 1571T1	11
25010 15781	11
25010 1581T1	11
25010 1631T1	14
25010 1641T1	14
25010 16461	10
25010 16541	10
25010 16551	10
25010 1661T1	10
25010 1667T1	10
25010 17111	16
25010 17121	16
25010 1713T1	16
25010 17181	16
25010 17211	15
25010 17221	15
25010 17231	15
25010 17271	16
25010 17291	16
25010 1731T1	16
25010 1736T1	16
25010 17391	16
25010 17411	16
25010 17421	16
25010 1744T1	16
25010 17481	16
25010 17511	15
25010 17521	15
25010 17531	15
25010 17541	15
25010 17561	15
25010 17571	16
25010 17581	16
25010 17611	16
25010 17621	16
25010 17681	16
25010 17751	15
25010 1781T1	15
25010 17921	15
25010 1796T1	15
25010 17981	15
25010 19001	2
25010 19101	19
25010 19281	19
25010 1946T1	19
25010 19551	19
25010 19731	19
25010 19751	19
25010 1981T1	19
25010 21111	17
25010 21131	17
25010 21141	17
25010 21151	17
25010 21221	17
25010 21251	17
25010 21311	17
25010 21321	17
25010 21331	17
25010 21361	17
25010 21371	17
25010 21381	17
25010 2145T1	18
25010 21691	17
25010 22111	18
25010 22121	18
25010 22131	18
25010 24101	3
25010 24261	9
25010 24341	9
25010 2461T1	9
25010 24701	1
25010 24841	8
25010 25141	6
25010 2515T1	6
25010 25191	6
25010 25311	6
25010 25321	6
25010 25341	6
25010 2541T1	6
25010 25471	6
25010 25511	4

MAMIYA 7

INDEX

Parts No.	Page
25010 25561	4
25010 25581	4
25010 25611	4
25010 2571T1	5
25010 25931	5
25010 25941	5
25010 26131	5
25010 26141	5
25010 2616T1	4
25010 26261	15
25010 26271	15
25010 26281	15
25010 26291	15
25010 2631T1	4
25010 26351	4
25010 2638T1	4
25010 26461	4
25010 26471	4
25010 2651T1	3
25010 26611	3
25010 26651	3
25010 26711	3
25010 26731	3
25010 26761	3
25010 26791	3
25010 2685T1	4
25010 26891	3
25010 26911	3
25010 2711T1	3
25010 27181	5
25010 2725T1	4
25010 27311	2
25010 2732T1	2
25010 2735T1	2
25010 27371	2
25010 27411	2
25010 27421	2
25010 27551	1
25010 27551	2
25010 27561	2
25010 27581	1
25010 27711	1
25010 2772T1	1
25010 27831	1
25010 3016T1	3
25010 3021T1	3
25010 30261	3
25010 3027T1	3
25010 31111	1
02010 32141	1
101 1200012	7
101 124001	7
101 1250016	7
101 1260012	7
101 1310022	7
101 1340014	7
101 135001	7
101 137001	7
101 1380013	6
101 1380013	7
101 1410012	7
101 1420013	7
101 1430013	7
101 144001	7
101 1450012	7
101 1460013	7
101 1470013	7
101 151001	7
101 152001	5
101 1530012	5
101 1540013	5
101 1550012	5
101 157001	5
101 163001	4
101 169001	5
101 1970013	6
101 198001	6
111 1130012 04	13
111 1130012 05	13
111 114001 09	13
111 1140013 03	13
111 1140013 04	13
111 1140016 07	13
111 1150012 07	13
111 1150013 06	13
25010 15401	10
111 2130014 03	11
111 2130014 06	11
111 2130014 12	11
111 2140014 08	11
111 215001 05	11
111 2160013 01	11
111 2160013 04	11
111 2170012 01	11
111 2170012 05	11
111 2170012 06	11
111 2170013 07	11
25010 16201	10
111 411001 08	14
111 4110013 02	14
111 412001 04	14
111 413001 05	14
111 6110012 15	12
111 911001 04	12
111 911001 06	12
111 9110012 01	12
111 913001 01	12
111 913001 04	12
111 913001 07	12
111 9150012 02	10
111 9150012 04	10
111 9150012 21	10
111 9150013 05	10
111 9150013 07	10
111 9150013 14	11
111 9150013 15	10
111 9150015 06	10

INDEX

Parts No.	Page
111 9160012 01	10
122 197001	16
152 114001	19
152 1150013	19
152 1160023	19
152 1170024	19
152 1300013	19
152 133002	19
152 134002	19
152 1510014	19
152 1520012	19
152 153002	19
152 158002	19
152 1590022	19
152 172001	19
152 173002	19
152 174001	19
152 176001	19
152 1860012	19
152 194001	19
152 1950015	19
152 1970014	19
152 198001	19
152 199001	19
154 1170012	17
154 1180015	17
154 1240014	17
154 1250013	17
154 1260013	17
154 128001	17
154 1350013	17
154 1410016	17
154 1420014	17
154 1450015	17
154 1610015	18
154 1620013	18
154 163001	18
154 164001	18
154 166001	18
154 167001	18
154 170001	18
154 175001	17
155 116001	18
155 1180012	18
165 000001	3
166 1100012	9
166 1200012	9
166 1300012	9
166 136001	9
166 1400012	9
166 1510013	9
166 1520012	9
166 1540012	9
166 1550012	9
166 1560012	9
166 210001	8
166 2150013	8
166 216001	8
166 217001	8
166 221001	8
166 2220012	8
166 225001	8
166 2260013	1
109 1170013	6
109 140001	6
199 2140013	3
199 219001	3
199 221001	5
199 2320012	5
199 234001	5
199 235001	5
199 2460014	5
199 2830014	2
199 2870012	2
199 291001	2
199 299001	1
199 312001	1
199 3140013	1
199 3150014	1
199 316001	1
199 3250012	1
199 3260012	1
199 3270012	1
5171 44571	18
5626 02161	15
S145 05011	15
S145 30011	17
S147 50011	2
Y25015	3
Y25017	4
Y25018	4
Y25019	3
Y25022	1
Y25023	2